
SPEEDIA N3600 SULT

ユーザーズマニュアル 操作パネル編

プリンタの操作パネルで設定できる各種機能について 記載されています。

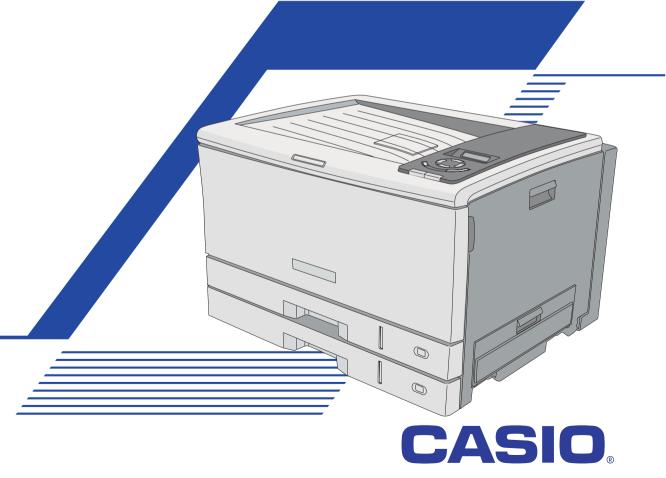

目次

1.操作パネルについて 1.1 ランプ 1.2 操作ボタン 1.3 表示パネル	3 4
2.設定メニュー	9
2.2 設定メニューの操作方法	
2.4 メニュー項目一覧	16
機能設定メニュー (メイン・メニュー) 1) ユーティリティ・メニュー 2) ネットワーク設定メニュー 3) 給紙設定メニュー	16 17 30
4) 用紙設定メニュー	33 42 47
8) 詳細設定メニュー	
付録複数のインターフェイス使用時の 運用について	72

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- (2) 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 最新版の説明書が弊社ホームページからダウンロードできる場合があります のでご活用ください。説明書の改訂に伴い、参照先のページがズレる場合が あります。あらかじめご了承ください。
- (3) 本書に記載されなかった最新の情報がプリンタドライバのヘルプもしくはテキストファイル(README.TXTなど)に記載されることがあります。その他最新の製品情報やプリンタドライバのダウンロードサービスをインターネットでご提供しております。


http://casio.jp/ppr/

- (4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響につきましては、(4)項にかかわらず責任を負いかねます のでご了承ください。
- (6) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、当社指定のもの以外の第三者による修理・改造および、当社純正品以外のオプションまたは消耗品を使用したことなどに起因して生じた障害、およびトラブルなどにつきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- (7) 「PC-PR201H」「201H」は日本電気株式会社の登録商標です。
- (8) 「ESC/P」「ESC/Page」はセイコーエプソン株式会社の商標です。
- (9) 「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。
- (10)「MIFARE」「I-CODE」はNXP Semiconductorsの登録商標です。
- (11) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般に各社の商標または登録商標です。

1. 操作パネルについて

1.1 ランプ

プリンタの状態をランプの点灯/点滅/消灯で表示します。

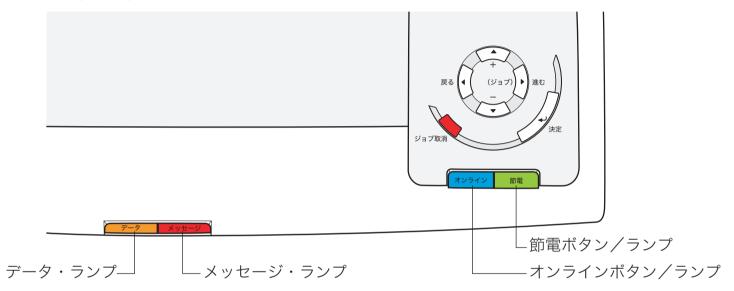

データ・ランプ(橙)			
消灯	未印字データ なし		
点滅	データ受信中、 データ処理中、 コマンド途中		
点滅	HDD アクセス中 (消灯が長めの点滅)		
点灯	未印字データ あり		


メッセ	メッセージ・ランプ(赤)				
消灯	通常状態 エラー継続中				
点滅	エラー発生 (警告エラー・ オペレータコール・ サービスマンコール)				

オンライン ボタン/ランプ (青)			
消灯	オフライン状態 節電中		
点滅	オンライン⇔オフライン 切り替え中		
点灯	オンライン状態		

節電ボタン/ランプ(緑)		
消灯	通常状態	
点滅 ウォームアップ中 クールダウン中		
点滅	節電中… (消灯が長めの点滅)	

1.2 操作ボタン

各ボタンの主な機能

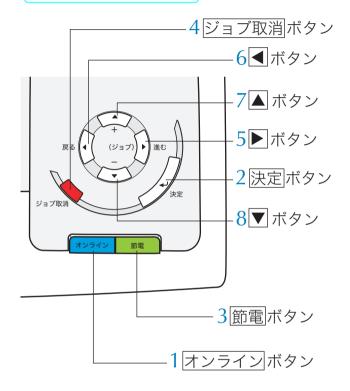

1 オンライン **ボタン**

オンライン/オフラインを切り替えます。

オンライン中:

未印字データがない場合にオンラインボタンを押すと設定メニューに移行します。

未印字データがある場合に オンライン ボタンを押すと ジョブ取消/リセットを選択することができます。(※1)

2 決定 ボタン

①設定メニュー時

選択した設定を確定します。

下記項目は決定 ボタンを押すとすぐに実行します。 プリンタ情報印刷、キャリブレーション、HDD データ チェック、HDD フォーマット、設定初期化、ヘキサダ ンプなど

②認証印刷時(※2)

表示の印刷ジョブを印刷します。(印刷中の場合は、印刷終了後に認証印刷のジョブを印刷します。)

印刷ジョブに暗証番号を設定している場合は、暗証番号を入力後、<u>決定</u> ボタンを押して暗証番号を検証します。

③試し刷り印刷時(※2) 残りの部数を印刷します。

3 節電 ボタン

プリンタを節電モードにします。(印刷中はモード変更できません。)

節電モード中に<u></u>
節電 ボタンを押すと、節電モードを解除します。

[節電] ボタンを長押し(約4秒)すると一発エコモードのON/OFFが切り替わります。

4 ジョブ取消 **ボタン**

印刷中のジョブ(印刷 1 回分のデータ)をキャンセルします。ジョブ取消モードに入ったとき約 4 秒以上長押しすると、プリンタをリセットします。

5 ▶ (右矢印) ボタン

- 設定メニュー時次の階層のメニューに入ります。
- 認証印刷時(※2)ジョブ選択モードに入ります。

6 【■ (左矢印) ボタン

設定メニュー時 前の階層のメニューに戻ります。

7 ▲ (上矢印) ボタン

- 設定メニュー時 項目内前のメニューに戻ります。
- ・暗証番号入力時(※2)数字を1ずつカウントアップします。

8 ▼ (下矢印) ボタン

- 設定メニュー時 項目内次のメニューに進みます。
- 暗証番号入力時(※2)数字を1ずつカウントダウンします。
- ※1 プリンタドライバを使用しない印刷では、ジョブ取消/リセットのほか、強制印刷を選択することができます。
- ※2 認証印刷、試し刷り印刷、暗証番号入力の方法は 2 ユーザーズマニュアル プリンタドライバ編 6.2 複数部数の印刷時、まず1部印刷してから残りを印刷する (31 ページ)、6.3 他の人に見られないように印刷する (33ページ)をご覧ください。


ジョブ取消 ボタンの操作方法

表示メッセージ	操作	
(XXXXXXXXXXXXX) ユーザ名 トリケシ (リセット)	印刷中に <u>ジョブ取消</u> ボタンを押すと、表示パネルが図の表示になり印刷を停止します。	
(XXXXXXXXXXXX) トリケシ チュウ	再度 <u>ジョブ取消</u> ボタンを押すと印刷中のジョブをキャンセルします。キャンセル中は左記の表示になります。	

^{・&}lt;u>ジョブ取消</u> ボタンを約4秒以上長押しするとプリンタをリセットします。(プリンタ内の印刷データはすべて削除されます。)

[・]オンラインボタンを押すとジョブの取消を中止して印刷を再開します。

1.3 表示パネル

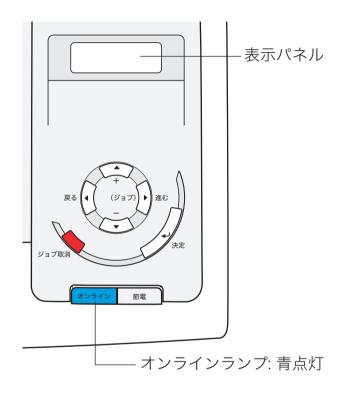


オンライン中のパネル表示

表示メッセージ	状態
インサツ デ゛キマス	データ待機中 (データなし状態) 注) 節電モード中(スリープ中) は表示が消えます。
インサツ デ゛キマス(エコ)	一発エコモード状態でデータ待機中注)節電モード中(スリープ中)は表示が消えます。
テ゛一タシ゛ュシン/ショリチュウ <u>CPF1 ハカ゛キ 100</u> 給紙口 用紙サイズ コピー枚数・紙種*	データ受信・処理中
(XXXXXXXXXXXXXXX) CPF1 A4 フツウ 給紙口 用紙サイズ コピー枚数・紙種*	データ印刷中 注) X X X X X はユーザ名。 (プリンタドライバの設定により、ユーザ名以外の文字を表示 することができます。)
シ゛ト゛ウ チョウセイチュウ	印刷濃度やレジスト(色ズレ)を自動調整中です。調整が終わると印刷を再開します。
シハ゛ラクオマチクタ゛サイ	連続印刷中などにプリンタの機内温度が上昇すると表示されます。機内温度が下がると印刷を再開します。
HDD Access	ハードディスク(オプション)アクセス中 ※ハードディスクアクセス中はプリンタの電源をOFFにしないでく ださい。ハードディスクが破損する恐れがあります。

* 2 行目の表示について:給紙口、用紙サイズは現在選択している給紙位置と用紙サイズが表示されます。コピー 枚数は現在作成中の画像に対しての枚数が表示されます。(コピー枚数が 1 枚の場合、コ ピー枚数表示部分は紙種(フツウなど)が表示されます。)

エミュレーション表示の切り替え方法

オンライン中、◀、▲、▼、<u>決定</u> ボタンのいずれかを押すと、押している間下記を表示することができます。ボタンを離してから約 1 秒後に元の表示に戻ります。

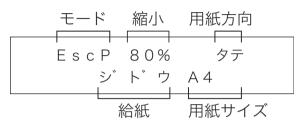


モード :現在のエミュレーション

縮小 :現在の縮小率 (等倍時は表示なし) 用紙サイズ:現在の用紙サイズ

給紙

:現在の給紙口

用紙方向 : 現在の用紙方向

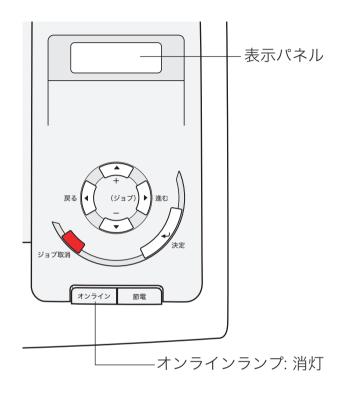

オフライン中のパネル表示

表示メッセージ	状態	
キノウ セッテイ ▼ ユーティリティ ▶	未印字データがない場合 設定メニュー画面を表示 詳細は [② 2. 設定メニュー(9 ページ) をご覧ください。	
インサツデ ータ アリトリケシ (リセット) インサツデ ータ アリトリケシ (リセット) / ハイシ	未印字データがある場合 データの処理方法選択画面を表示(下記参照)	

未印字データ (インサツデータ アリ) の処理方法

- ► トリケシ (ジョブ取消)ジョブ取消 ボタンを押すと表示パネルに表示されているジョブをキャンセルします。
- **ハイシ (強制印刷)** 表示パネルに「ハイシ」が表示されている場合、強制印刷することができます。

決定ボタンを押すと未印字データを印刷します。強制印刷完了後、未印字データがなくなると設定メニューになります。

オンラインボタンを押すとオンラインに切り替わり印刷を再開します。

操作パネルで設定できる各種メニューと操作方法について説明します。

2.1 設定メニューの概要


設定メニューには機能別に8つのメニューがあり、その中に実際に設定するメニューがあります。

メニュー項目	概要
ユーティリティ・メニュー (ユーティリティ)	プリンタ情報印刷、設定内容初期化などユーティリティに関するメニューです。
ネットワーク設定メニュー (ネットワーク セッテイ)	IP アドレスなどネットワークに関するデフォルト値設定のメニューです。
給紙設定メニュー (キュウシ セッテイ)	給紙に関する基本的なデフォルト値設定のメニューです。
用紙設定メニュー (ヨウシ セッテイ)	印刷用紙に関する基本的なデフォルト値設定のメニューです。
印刷設定メニュー (インサツ セッテイ)	カラー印刷や用紙方向など印刷形態に関する基本的なデフォルト値設定のメニューです。
機器設定メニュー (キキ セッテイ)	節電設定など機器に関するデフォルト値設定のメニューです。
動作設定メニュー (ドウサ セッテイ)	エミュレーションなど印刷動作に関するデフォルト値設定のメニューです。
詳細設定メニュー (ショウサイ セッテイ)	上記以外の詳細項目に関するデフォルト値設定のメニューです。

ユーティリティ・メニューはボタンを押すとすぐに実行するメニューです。


ユーティリティ・メニュー以外のメニューはプリンタに関するデフォルト値を設定するメニューです。アプリケーション(プリンタドライバ含む)から値の指定がない場合のみデフォルト値が適用されます。アプリケーションからの指定値が優先です。


2.2 設定メニューの操作方法

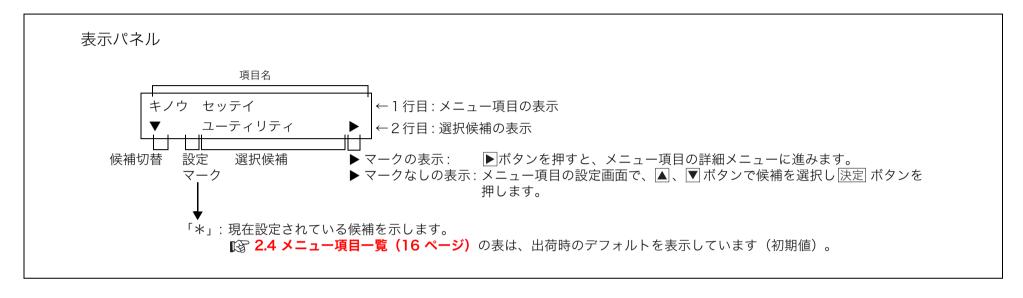



- ① オンライン中(印刷データのないとき)に オンラインボタンを押すと、設定メニュー画面が表示されます。
- ② ▲ 、▼ 、▶ 、 ▼ ボタンを押して、変更するメニュー項目を選択します。選択したメニュー項目は1行目に表示されます。
- ③ \blacktriangle 、 \blacktriangledown ボタンを押して、変更する選択候補を選択します。選択した選択候補は2行目に表示されます。
 - ボタンを押すと前のメニューに戻り、選択したメニューは設定されません。
- ④ 決定 ボタンを押します。設定マークに「*」が表示されます。
- ⑤ すべての設定が終わったら、オンラインボタンを押してオンライン状態に戻ります。表示パネルは「インサツテ゛キマス」が表示されます。
- ※ 変更したメニュー項目の値は、プリンタ内蔵のメモリに書込みます。表示パネルに「インサツテ゛キマス」が表示されるまで、プリンタの電源はOFFにしないでください。


2.3 設定メニュー一覧

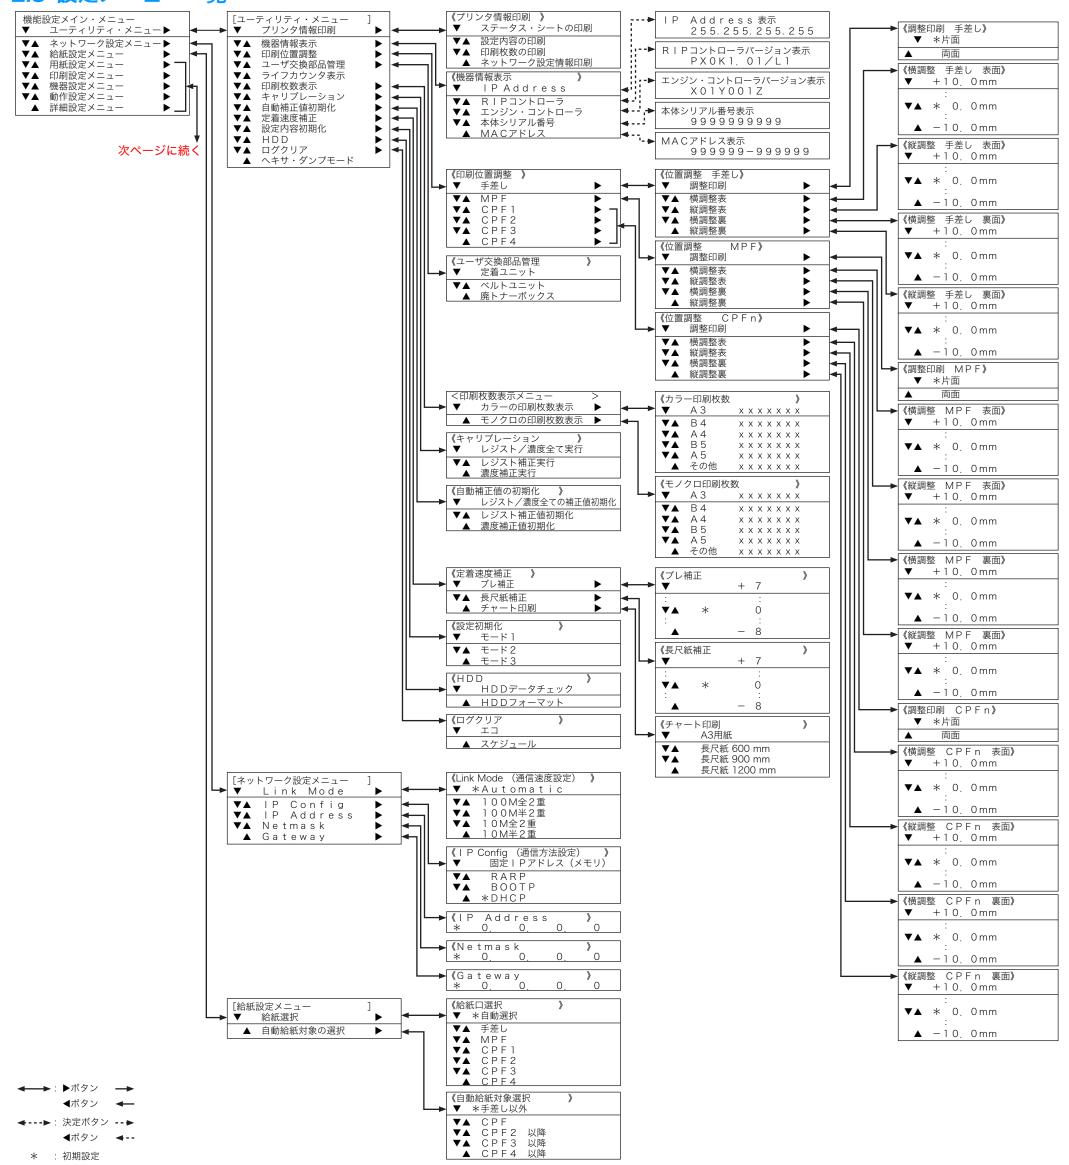

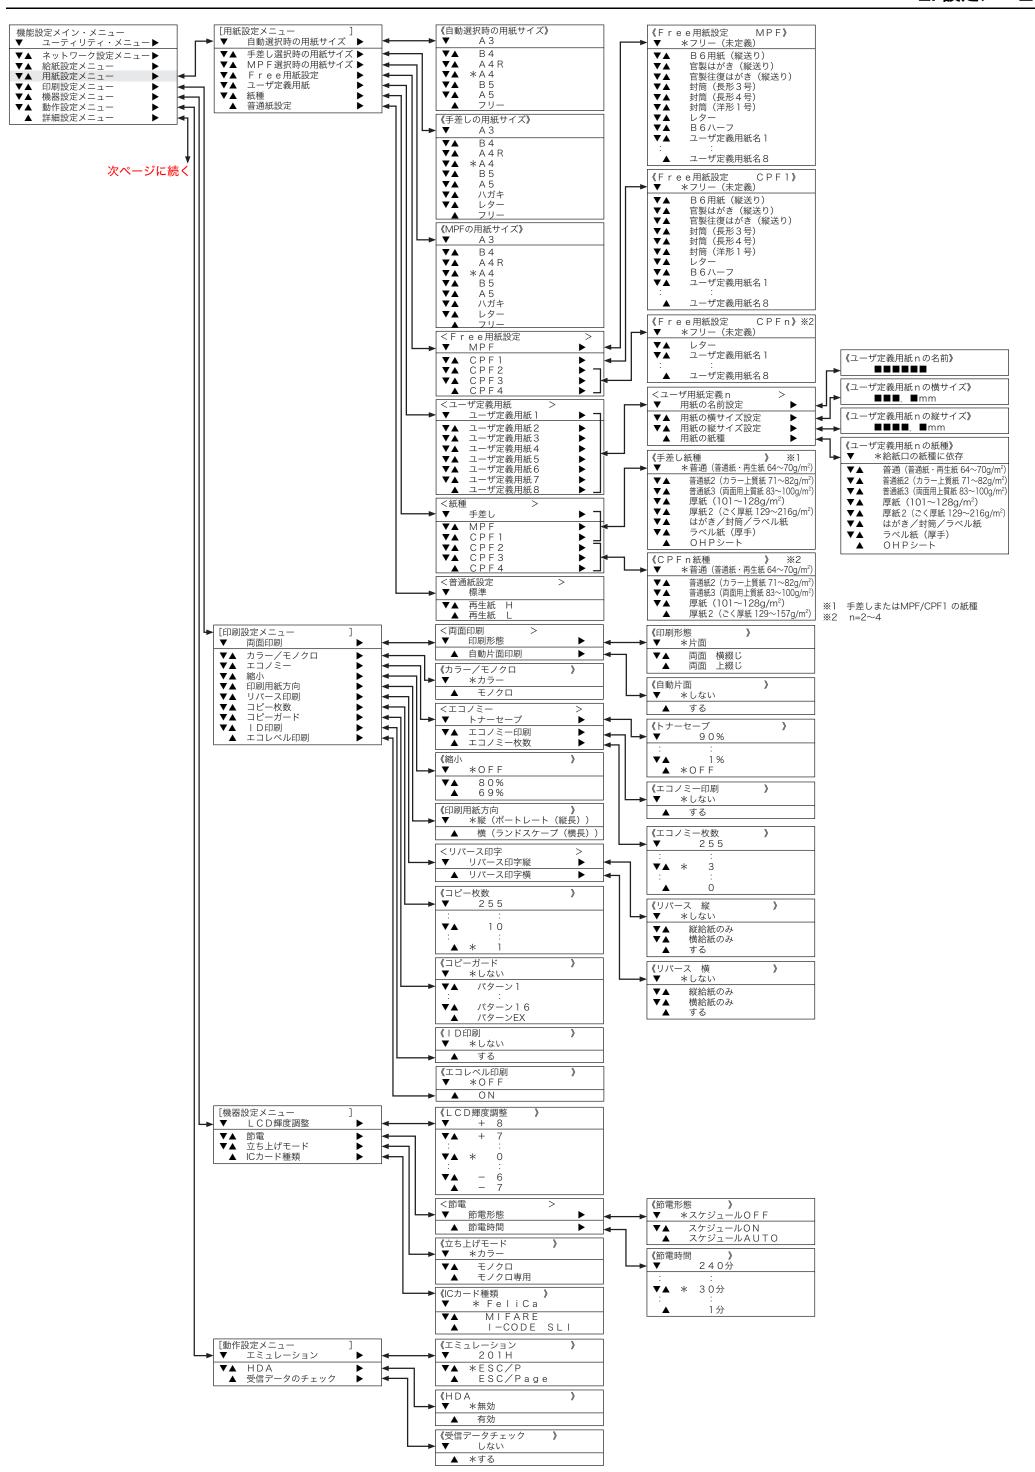

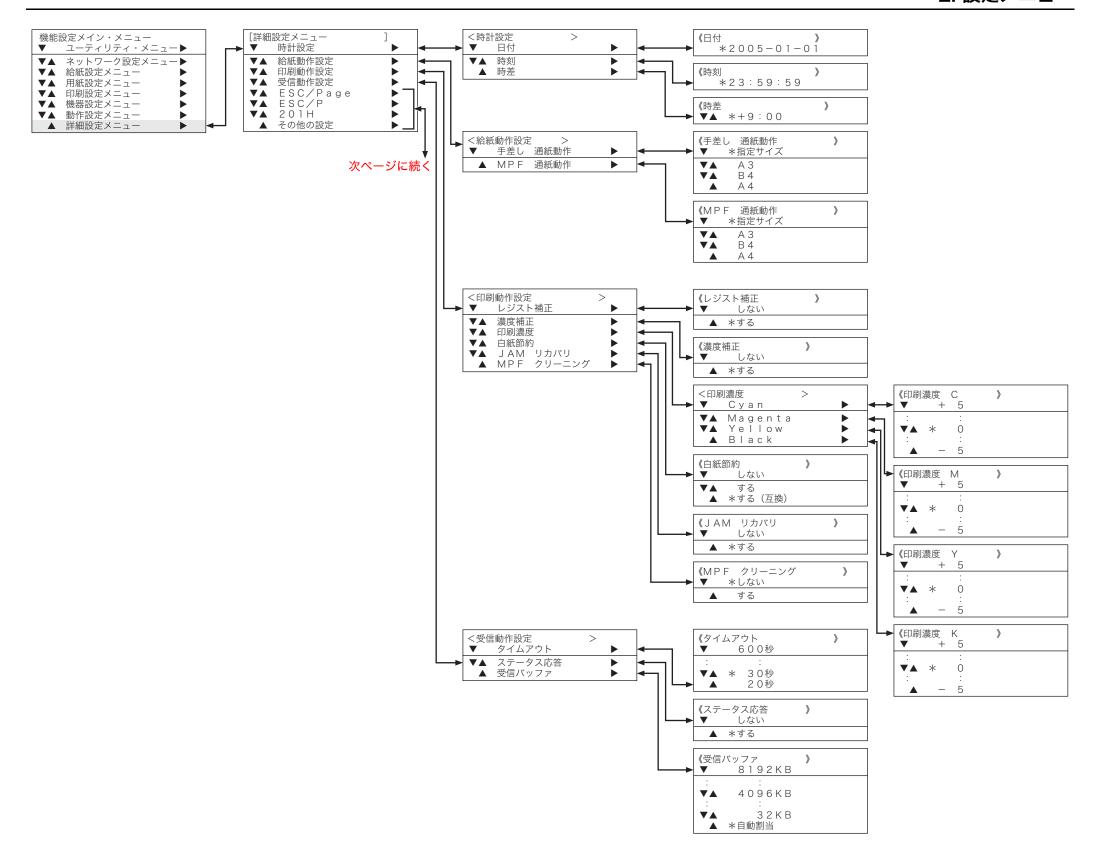

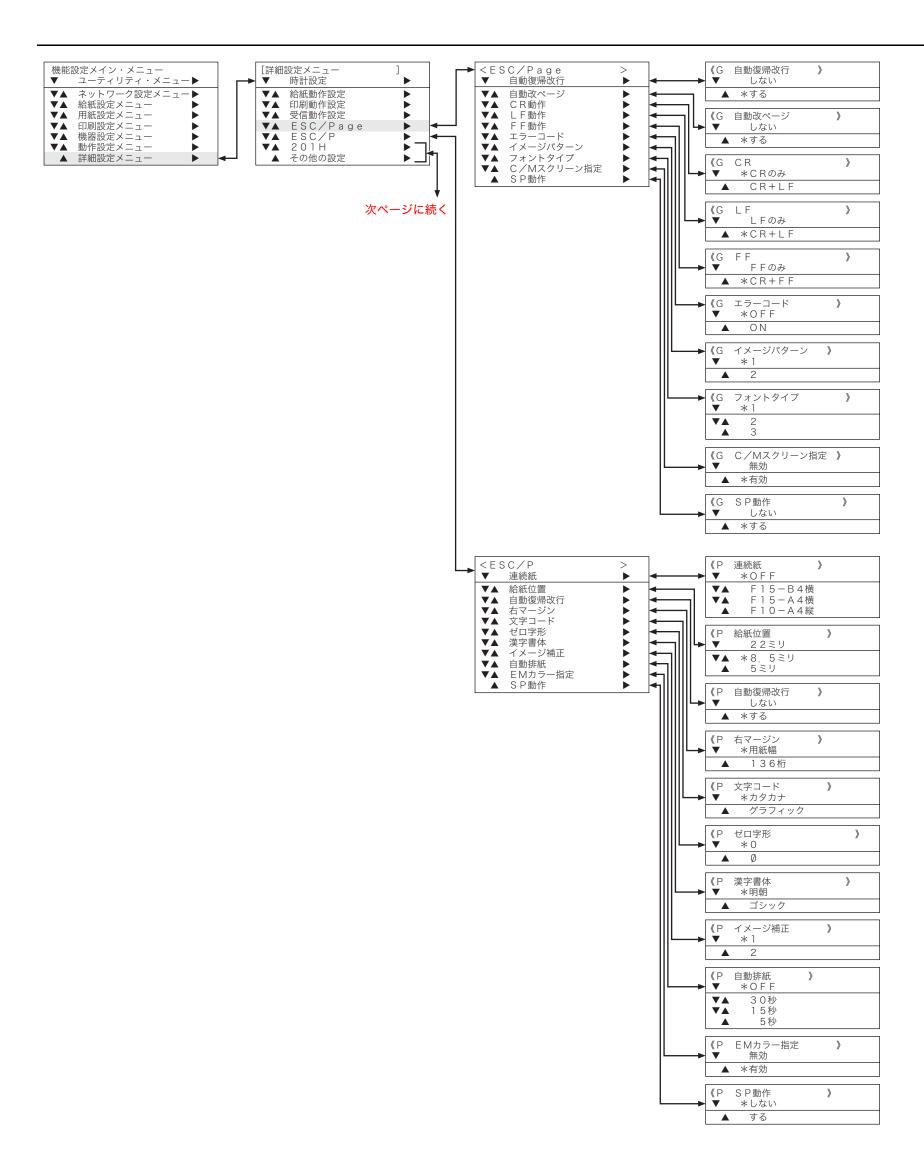

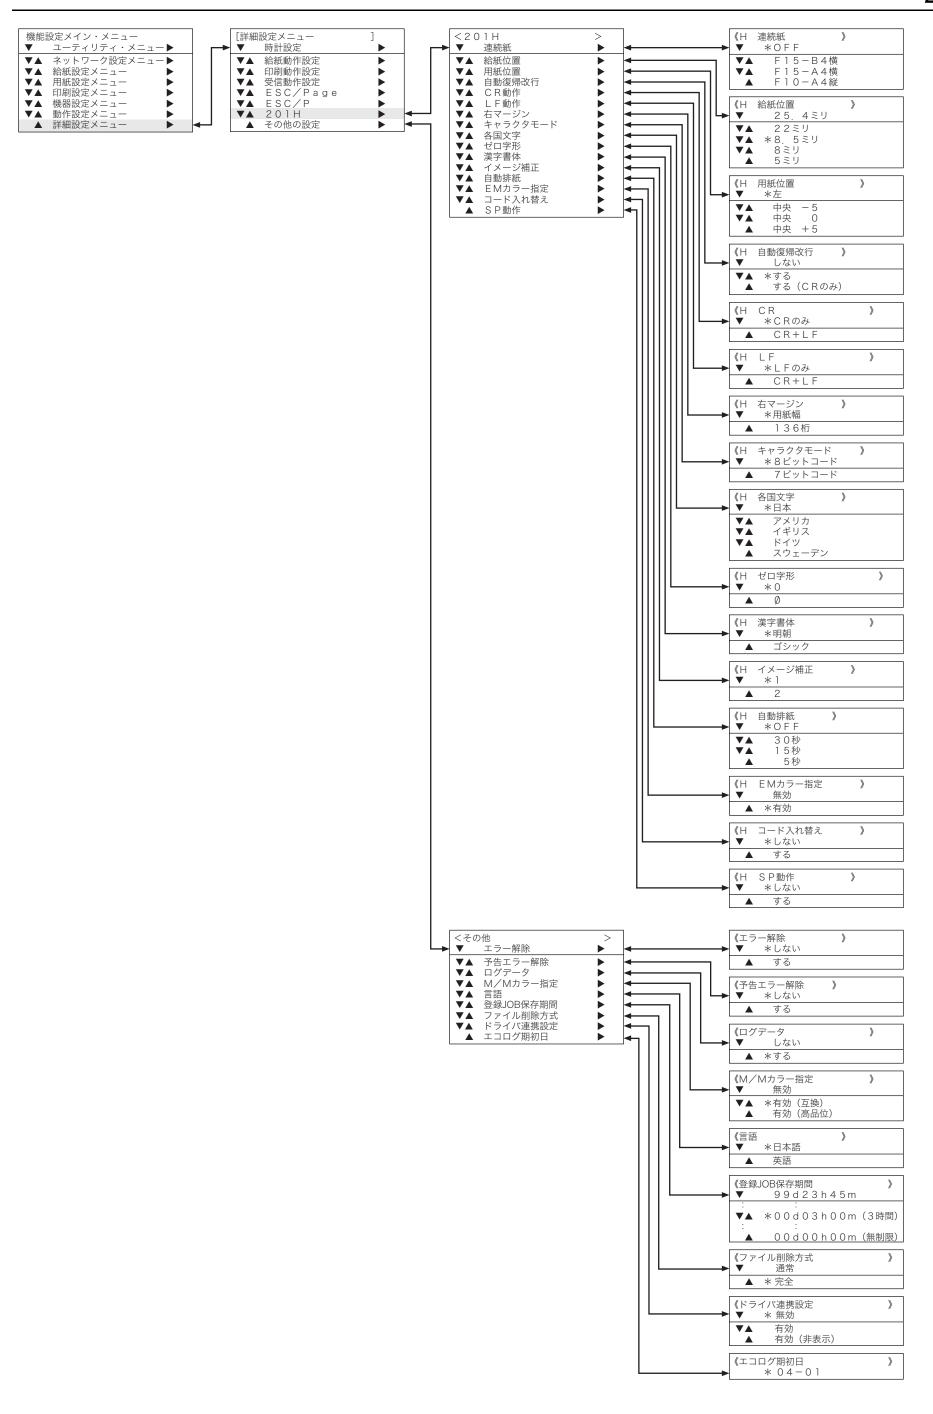

2.4 メニュー項目一覧

機能設定メニュー (メイン・メニュー)

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
機能設定メニュー	キノウ セッテイ	機能設定メニュー(メイン・メニュー)	
(メイン・メニュー)	▼ ユーティリティ ▶	←ユーティリティ・メニュー	
	▼▲ ネットワーク セッテイ ▶	←ネットワーク設定メニュー	
	▼▲ キュウシ セッテイ ▶	←給紙設定メニュー	
	▼▲ ヨウシ セッテイ ▶	←用紙設定メニュー	
	▼▲ インサツ セッテイ ▶	←印刷設定メニュー	
	▼▲ キキ セッテイ ▶	←機器設定メニュー	
	▼▲ ト゛ウサ セッテイ ▶	←動作設定メニュー	
	▲ ショウサイ セッテイ ▶	←詳細設定メニュー	

1) ユーティリティ・メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
メニュー項目 1.ユーティリティ	[ユーティリティ] ▼ プ リンタシ ョウホウ ▶ ▼ ▲ キキ シ ョウホウ ▶ ▼ ▲ インサツイチチョウセイ ▶ ▼ ▲ コウカンブ ヒンカンリ ▶ ▼ ▲ ライフ カウンタ ▼ ▲ インサツマイスウ ▶ ▼ ▲ インサツマイスウ ▶ ▼ ▲ キャリブ レーション ▶ ▼ ▲ シ ト ウホセイショキカ ▶ ▼ ▲ セッテイショキカ ▶ ▼ ▲ HDD ▶	ユーティリティ・メニュー ←プリンタ情報印刷 ←機器情報表示 ←印刷位置調整 ←ユーザ交換部品管理 ←ライフカウンタ表示 ←印刷枚数表示 ←キャリブレーション ←自動補正値初期化	補足説明/備考 【ライフカウンタ表示】 決定 ボタンを押します。表示パネルにライフカウンタ値が表示されます。
			決定 ボタンを押して即時実行します。 終了するには、プリンタの電源をOFFにします。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ユーティリティ	《 プ゜リンタシ゛ョウホウ 》	各種プリンタ情報の印刷をします。	• 決定 ボタンを押して即時実行します。
2.プリンタ情報印刷	▼ ステータスシート	←ステータス・シートの印刷	印刷中の表示パネル
(セルフ印刷)	▼▲ セッテイインサツ	←設定内容の印刷(両面で印刷します。)	《フ [゜] リンタシ゛ョウホウ 》
	▼ ▲ カウンタインサツ	←印刷枚数の印刷	
	▲ ネットワークセッテイ	←ネットワーク設定情報印刷	
			「セッテイインサツ」は、「ステータスシート」と「カウンタインサツ」を両面で印刷します。
			◆ 各印刷はA4 (横送り) 用紙に印刷しますので、
			あらかじめペーパカセットに A4 用紙をセッ
			トしてください。ただし、「ステータスシート」
			の印刷は現在設定している給紙口のペーパカセットにA4 用紙をセットしてください。
			● 「セッテイインサツ」「ステータスシート」の
			印刷では、現在設定しているコピー枚数分を
			印刷します。
1.ユーティリティ	《 キキ シ゛ョウホウ 》	各種機器情報を表示します。	• 決定 ボタンを押して即時実行します。
2.機器情報表示	▼ IP Address	←現在動作中のIP Address表示	• 1 行目には各項目を表示。
	▼▲ RIPコントローラ	←RIPコントローラバージョン表示	2行目に各情報を左端より表示。
	▼▲ Engコントローラ	←エンジン・コントローラバージョン表示	● ■ ボタンを押して機器情報表示メニューに 戻ります。
	▼▲ シリアルハ゛ンコ゛ウ	←本体シリアル番号表示	
	▲ MAC Address	←MAC Address表示	
1.ユーティリティ	《 インサツイチチョウセイ 》	印刷位置の調整を行います。	各給紙口は、装着されていなければ表示されま
2.印刷位置調整	▼ テサシ ▶	←手差し	せん。
	▼ ▲ MPF	←MPF	
	VA CPFI ►	←CPF1	
	V▲ CPF2 ►	←CPF2	
	V▲ CPF3 ►	←CPF3	
	▲ CPF4	←CPF4	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整手差し 1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整 4.手差し調整印刷	《 イチチョウセイ テサシ 》 ▼ チョウセイインサツ ▶ ▼ ▲ ヨコチョウセイ オモテ▶ ▼ ▲ ヨコチョウセイ ウラ ▶ ▲ タテチョウセイ ウラ ▶ 《 チョウセイインサツ テサシ 》 ▼ *カタメン ▲ リョウメン	印刷位置の調整を行います。 ←調整印刷 ←表面横位置調整 ←表面縦位置調整 ←裏面横位置調整 ←裏面横位置調整 ←裏面縦位置調整 印刷位置調整シートを印刷します。	調整シートに印刷された画像を見て、以降のメニューで印刷位置を調整します。
4.手差し調整印刷 1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整手差し 4.手差し横調整(表面)	《 ヨコチョウセイ テサシ F 》 ▼ + 10.0mm : : ▼▲ * 0.0mm : : ▲ - 10.0mm	印刷開始位置を左右方向にずらす量を設定します。各給紙口別表面/裏面ごとに0.1mm刻みで、-10~+10mmの範囲を設定できます。マイナス値は画像の左方向へ印字領域がズレ、プラス値は画像の右方向へ印字領域がズレます。	A4サイズの例
1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整手差し 4.手差し縦調整(表面)	《 タテチョウセイ テサシ F 》 ▼ + 10.0mm : : ▼▲ * 0.0mm : : ▲ - 10.0mm	印刷開始位置を上下方向にずらす量を設定します。各給紙口別表面/裏面ごとに0.1mm刻みで、-10~+10mmの範囲を設定できます。マイナス値は画像の上方向へ印字領域がズレ、プラス値は画像の下方向へ印字領域がズレます。	調整シート

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ユーティリティ	《 ヨコチョウセイ テサシ B 》		
2.印刷位置調整	▼ + 10.0mm		
3.印刷位置調整手差し			
4.手差し横調整 (裏面)	▼▲ * 0.0mm		
1.ユーティリティ	《 タテチョウセイ テサシ B 》		
2.印刷位置調整	▼ + 10.0mm		
3.印刷位置調整手差し			
4.手差し縦調整 (裏面)	▼ ▲ * 0.0mm		
	: : A - 10,0mm		
1.ユーティリティ	《 イチチョウセイ MPF 》	印刷位置の調整を行います。	
2.印刷位置調整	▼ チョウセイインサツ ▶	←調整印刷	
3.印刷位置調整MPF		←表面横位置調整	
	▼ ▲ タテチョウセイ オモテ ▶	←表面縦位置調整	
	▼▲ ヨコチョウセイ ウラ ▶	←裏面横位置調整	
	▲ タテチョウセイ ウラ ▶	←裏面縦位置調整	
1.ユーティリティ	《 チョウセイインサツ MPF 》	印刷位置調整シートを印刷します。	調整シートに印刷された画像を見て、以降のメ
2.印刷位置調整	▼ *カタメン		ニューで印刷位置を調整します。
3.印刷位置調整MPF	▲ リョウメン		
4.MPF 調整印刷			

メニュー項目	表示メッセージ		内容	補足説明/備考
1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整MPF 4.MPF横調整(表面)	《 ヨコチョウセイ MPF ▼	F》	印刷開始位置を左右方向にずらす量を設定します。各給紙口別表面/裏面ごとに0.1mm刻みで、-10~+10mmの範囲を設定できます。マイナス値は画像の左方向へ印字領域がズレ、プラス値は画像の右方向へ印字領域がズレます。	
1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整MPF 4.MPF縦調整(表面)	《 タテチョウセイ MPF ▼ + 10.0mm : : ▼▲ * 0.0mm : : ▲ - 10.0mm	F》	印刷開始位置を上下方向にずらす量を設定します。各給紙口別表面/裏面ごとに0.1mm刻みで、-10~+10mmの範囲を設定できます。マイナス値は画像の上方向へ印字領域がズレ、プラス値は画像の下方向へ印字領域がズレます。	
1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整MPF 4.MPF横調整(裏面)	《 ヨコチョウセイ MPF ▼	В »		
1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整MPF 4.MPF縦調整(裏面)	《 タテチョウセイ MPF ▼ + 10.0mm : : ▼▲ * 0.0mm : : ▲ - 10.0mm	В »		

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
 1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整 CPF★ ★は1~4 1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整 CPF★ 4.CPF★調整印刷 	《 イチチョウセイ CPF★》 ▼ チョウセイインサツ ▶ ▼▲ ヨコチョウセイ オモテ▶ ▼▲ タテチョウセイ ウラ ▶ ▲ タテチョウセイ ウラ ▶ 《 チョウセイインサツ CPF★》 ▼ *カタメン ▲ リョウメン	印刷位置の調整を行います。 ←調整印刷 ←表面横位置調整 ←表面縦位置調整 ←裏面横位置調整 ←裏面横位置調整 ←関面縦位置調整 印刷位置調整シートを印刷します。	調整シートに印刷された画像を見て、以降のメ ニューで印刷位置を調整します。
★は1~4 1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整 CPF★ 4.CPF★横調整 (表面) ★は1~4	《 ヨコチョウセイ CPF★ F 》 ▼	印刷開始位置を左右方向にずらす量を設定します。各給紙口別表面/裏面ごとに0.1mm刻みで、-10~+10mmの範囲を設定できます。マイナス値は画像の左方向へ印字領域がズレ、プラス値は画像の右方向へ印字領域がズレます。	
1.ユーティリティ 2.印刷位置調整 3.印刷位置調整 CPF★ 4.CPF★縦調整 (表面) ★は1~4	《 タテチョウセイ CPF★ F 》 ▼ + 10.0mm : : ▼▲ * 0.0mm : : ▲ - 10.0mm	印刷開始位置を上下方向にずらす量を設定します。各給紙口別表面/裏面ごとに0.1mm刻みで、-10~+10mmの範囲を設定できます。マイナス値は画像の上方向へ印字領域がズレ、プラス値は画像の下方向へ印字領域がズレます。	用紙と印刷画像の印字位置の関係 A4サイズの例 ・ 縦調整シート ・ 縦調整の値によっては、印刷内容の一部(上/下)が印刷されないこともあります。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ユーティリティ	《 ヨコチョウセイ CPF★ B》		
2.印刷位置調整	▼ + 10.0mm		
3.印刷位置調整	: :		
CPF★	▼ ▲ * 0.0mm		
4.CPF ★横調整	: :		
(裏面)	▲ - 10.0mm		
★ は1~4			
1.ユーティリティ	《 タテチョウセイ CPF★ B 》		
2.印刷位置調整	▼ + 10.0mm		
3.印刷位置調整	: :		
CPF★	▼ ▲ * 0.0mm		
4.CPF ★ 縦調整	: :		
(裏面)	▲ - 10.0mm		
★ は1~4			

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ユーティリティ 2.ユーザ交換部品 管理	《 コウカンフ゛ヒンカンリ 》▼ テイチャクU コウカン▼▲ へ゛ルトU コウカン▲ ハイトナー Boxコウカン	ユーザ交換部品を管理します。 ←定着ユニット ←ベルトユニット ←廃トナーボックス	• 定着ユニット/転写ベルトユニット/廃トナーボックス交換時、決定 ボタンを押して実行します。各部品の初期調整や管理情報の初期設定を行います。
			実行中は以下のメッセージが表示されます。 《フ゛ヒンコウカン XXXXX》 コウカンコ゛ノ チョウセイチュウ XXXXX: ティチャク へ゛ルト ハイトナー
			終了すると元のメニュー表示に戻ります。 (多少(数分程度)時間がかかる部品もあります。) • 本メニューを実行しない場合は、レジストズレなどの不具合が発生したり、残量表示やオペレータコールなどが正しく動作しないこともありますので、必ず本メニューを実行してください。
1.ユーティリティ 2.印刷枚数表示		印刷枚数表示メニュー ←カラーの印刷枚数表示 ←モノクロの印刷枚数表示	印刷枚数履歴をカラー/モノクロ印刷ごとサイズ別に表示します。 (注) ライフカウンタの値とは異なります。
1.ユーティリティ 2.印刷枚数表示 3.カラー印刷枚数	 《カラーインサツマイスウ》 ▼ A3	カラー印刷枚数履歴をサイズ別に表示します。	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ユーティリティ	《 モノクロインサツマイスウ 》	モノクロ印刷枚数履歴をサイズ別に表示します。	
2.印刷枚数表示	▼ A3 ××××××		
3.モノクロ印刷枚数	V ▲ B4		
	▼▲ A 4		
	V ▲ B5		
	▼▲ A 5		
	▲ ソノタ ××××××		
1.ユーティリティ	《 キャリフ゛レーション	キャリブレーションを実行します。	• 決定 ボタンを押して即時実行します。
2.キャリブレーション		←レジスト補正/濃度補正全て実行	キャリブレーション中の表示パネル
	▼▲ レジ、スト	←レジスト補正実行	《 キャリフ゛レーション 》
	▲ ノウト゛	←濃度補正実行	チョウセイチュウ
			 • レジスト補正について
			各色の印字位置を調整して、色ズレを少なく
			する機能です。通常は自動で実行されており、
			操作の必要はありません。 「詳細設定」→「印刷動作設定」→「レジスト
			補正」または「濃度補正」のメニューで、自
			動補正を「シナイ」に設定している場合、こ
			の操作で調整します。
			※以下の状態のとき濃度補正は実行されません。
			「ドラム ジュンビ」表示中でトナー残量が 約1%のとき。
			・ 「トナー ジュンビ」表示中でトナー残量が
			約1%のとき。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ユーティリティ 2.自動補正値の初期 化	《 シ゛ト゛ウホセイショキカ 》 ▼ スヘ゛テ ▼▲ レシ゛スト ▲ ノウト゛	自動補正値を初期化します。 ←レジスト/濃度全ての補正値初期化 ←レジスト補正値初期化 ←濃度補正値初期化	 決定 ボタンを押して即時実行します。 補正値初期化中の表示パネル 《シ゛ト゛ゥホセイショキカ 》 ホセイチショキカチュウ ※自動補正値初期化は、自動補正されたレジスト値・濃度値を初期化して工場出荷時の値に
1.ユーティリティ 2.定着速度補正	<pre><テイチャクソクト ホセイ > ▼</pre>	定着速度補正を行います。 ←ブレ補正 ←長尺紙後端部補正(擦れ、ブレ補正) ←チャート印刷	します。 定着ユニットにおける用紙搬送速度を補正する機能です。 定着ユニットや転写ベルトユニットの交換時に、画像後端ブレや、長尺紙での印字擦れなどが発生した場合、本機能で調整することができます。 ※ブレ補正をし過ぎて色ズレが生じた場合も本項目で修正できます。
1.ユーティリティ2.定着速度補正3.ブレ補正	《フ゛レ ホセイ ▼ + 7 : : ▼▲ * 0 : : ▲ - 8	定着ユニットにおける基準となる用紙搬送速度を補正します。-8~+7の値を指定します。(1刻み)	定着ユニットにおける基準となる用紙搬送速度

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ユーティリティ	《 チョウシ゛ャクシ ホセイ 》		定着ユニットにおける長尺紙後端部の用紙搬
2.定着速度補正	▼ + 7	送速度を補正します。-8~+7の値を指定	
3.長尺紙補正	: :	します。(1刻み)	長尺紙で印字擦れや画像後端ブレが生じる場合、
	V * 0		用紙の定着前のたわみ量を少なくし、画像擦れや 画像後端ブレを改善することができます。
	: :		画隊後端ノレを吹音することができます。 +方向の値にすると、たわみ量が少なくなり画
	▲ - 8		像擦れやブレを改善することができます。ただ
			し、+方向に設定し過ぎると色ズレが生じるこ
			とがあります。この場合 – 方向の値に戻すこと
			で改善されます。また、-方向の値に設定し過
			ぎるとたわみ量が多くなり、画像擦れやブレの
			原因となります。
			※"*"マークは、現在プリンタに設定されている 端工体をラレスいます
1	// T / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \		補正値を示しています。
1.ユーティリティ		定着速度補正確認用チャートを印刷します。	※紙種は厚紙モードで印刷します。
2.定着速度補正	▼ A3 (2 ¬ T \ CPF1)	←A3用紙にCPF1より2枚印刷します。	
3.チャート印刷	▼ ▲ チョウシ゛ャク 600mm	←長尺紙 600mm に手差しより 1 枚印刷します。	
	 ▼ ▲ チョウシ゛ャク 900mm		
	V	一投八瓶 900	
	▲ チュウシ゛ゎカ1200mm	←長尺紙 1200mm に手差しより 1 枚印刷し	
		ます。	
1.ユーティリティ	《 セッテイショキカ 》	プリンタ内の設定情報を初期化します。	● 決定 ボタンを押して即時実行します。
2.設定初期化	▼ モート゛1	←プリンタメニュー設定情報を初期化	設定初期化中の表示パネル
			(セッテイショキカ)
	▼ ▲ モート 2	←ネットワーク設定情報を初期化	
		7 . A. M. MERO 30 cts de la 1940 M.	
	▲ モート゛3	←その他権限設定を初期化	※設定初期化は、登録した設定内容を初期化し
			て工場出荷時の設定にします。
			※初期化中はプリンタの電源を OFF にしないで ください。 データが破損する恐れがあります。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ユーティリティ 2.HDD	 《 HDD ▼ HDDデ ータチェック ▲ HDDフォーマット 	HDD のデータチェック、HDD をフォーマットします。 ←HDDのデータチェック ←HDDのフォーマット	・ 決定 ボタンを押して即時実行します。 【HDDのデータチェック】 データチェック中の表示パネル 《HDD

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ユーティリティ	《 ロク゛クリア 》	口グを削除します。	決定ボタンを押すと下記表示になります。
2.ログクリア	▼ エコ	←エコログを削除します。	《 ロク゛クリア 》
	▲ スケジュール	←スケジュールログを削除します。	サクシ゛ョチュウ
			※ログ削除中はプリンタの電源を OFF にしない でください。
			エコログ削除が終了して下記表示に戻ったら、 一度電源をOFFにした後ONにしてください。
			《エコロク゛クリア ホントウニ ヨロシイテ゛スカ?
			※電源投入後エコログ収集を再開します。

2) ネットワーク設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ネットワーク設定	[ネットワーク セッテイ]	ネットワーク設定メニュー	^(注) 「IP Address」の項目は、「IP Config(通信
	▼ Link Mode ▶	←Link Mode(通信速度)	方法)」が「Memory(固定IPアドレス)」の
	V ▲ IP Config ►	←IP Config(通信方法)	ときに、設定可能です。
	V ▲ IP Address ►	←IP Address	^(注) 本設定は、次回電源ON時より有効になります。
	V ▲ Netmask ►	←Netmask	
	▲ Gateway ▶	←Gateway	
1.ネットワーク設定	《Link Mode 》	ネットワーク通信速度を設定します。	^(注) 本設定は、次回電源ON時より有効になります。
2.Link Mode	▼ *Automatic	←自動設定(オートネゴシエイション機能を	
(通信速度)		使用)	
	▼ ▲ 100M/Full	←100Base-Tx 全2重	
	▼▲ 100M/Half	←100Base-Tx 半2重	
	▼ ▲ 10M/Full	←10Base-T全2重	
	▲ 10M/Half	←10Base-T 半2重	
1.ネットワーク設定	《IP Config 》	ネットワーク通信方法 (IPアドレス決定方法)	^(注) 本設定は、次回電源ON時より有効になります。
2.IP Config		を設定します。	
(通信方法)	▼ Memory	←固定 IP アドレス (「IP Address」 [図 (31	
		ページ) の設定値を使用)	
	V ▲ RARP	←RARP	
	V ▲ BOOTP	←BOOTP	
	▲ *DHCP	←DHCP	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.ネットワーク設定	《IP Address 》	IPアドレスを設定します。	【IP Address/Netmask/Gateway の設定】
2.IP Address	*255. 255. 255. 255	(工場出荷値は「0.0.0.0」です。)	1)表示パネルに現在設定のアドレスが表示されます。
1.ネットワーク設定	《Netmask 》	サブネットマスクを設定します。	設定中の表示パネル
2.Netmask	*255. 255. 255. 255	(工場出荷値は「0.0.0.0」です。)	25 <u>5</u> . 255. 255. 255
1.ネットワーク設定	《 Gateway 》	ゲートウェイを設定します。	23 <u>3</u> . 233. 233. 233
2.Gateway	*255, 255, 255, 255	(工場出荷値は「0.0.0.0」です。)	※カーソルのあるフィールドに数値を入力する ことができます。
			2)▲、▼ボタンを押して数値を入力します。
			3) ▶ ボタンを押して1つ右のフィールドへカーソルを移動します。
			132. 25 <u>5</u> . 255. 255
			4)手順2)、3) をくりかえし、各フィールドの数値を入力します。
			132. 1.25 <u>5</u> .255
			5)全フィールドの入力が終わったら決定 ボタンを押します。
			132. 1. 60. 1 <u>5</u>
			※右端フィールドにカーソルがある状態で ▶ ボタンを押すと、カーソルは左端フィールドに移動します。
			13 <u>2</u> . 1. 60. 15
			※各フィールドの数値を変更すると、カーソル は非表示になります。
			※数値を変更するとフィールド左の*は非表示 になります。
			^(注) 本設定は、次回電源ON時より有効になります。

3) 給紙設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.給紙設定	[キュウシ セッテイ]	給紙設定メニュー	
	▼ キュウシ センタク ▶	←給紙選択	
	▲ シ゛ト゛ウタイショウ ▶	←自動給紙対象の選択	
1.給紙設定	《 キュウシ センタク 》	給紙口(給紙装置)を設定します。	• 自動選択について
2.給紙選択	▼ *シ゛ト゛ウセンタク	←自動選択	「自動給紙対象」で設定した給紙口から、「用
	▼ ▲ テサシ	←手差し	紙設定」→「自動用紙サイズ」で設定した用 紙サイズの用紙が入っている給紙口を自動で
	V ▲ MPF	←MPF	探し印刷する機能です。
	VA CPF1	←CPF1	
	V▲ CPF2	←CPF2	^(注) 「MPF」、「CPF3」、「CPF4」は装着時表示さ
	V▲ CPF3	←CPF3	れます。
	▲ CPF4	←CPF4	
1.給紙設定	《 シ゛ト゛ウタイショウ 》	自動給紙動作時の自動選択対象の給紙口を設	「給紙選択」で「自動選択」を設定した場合に有効
2.自動給紙対象		定します。	になります。
	▼ *テサシイカ゛イ	←手差し以外のすべての給紙口	
	V ▲ CPF	←CPF1~4	(注) -
	▼▲ CPF2 イコウ	←CPF2 以降	^(注) 「CPF3 以降」、「CPF4 以降」は、「CPF3」、
	▼▲ CPF3 イコウ	←CPF3 以降	「CPF4」装着時表示されます。
	▲ CPF4 イコウ	←CPF4 以降	

4) 用紙設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ		内容	補足説明/備考
1.用紙設定	[ヨウシ セッテイ]	用紙設定メニュー	
	▼ シ゛ト゛ウヨウシサイス゛♪	>	←自動選択時の用紙サイズ	
	▼ ▲ テサシヨウシサイス゛ ▶	>	←手差し選択時の用紙サイズ	(>>) -
	▼ ▲ MPFヨウシサイス゛ ♪	>	←MPF選択時の用紙サイズ	^(注) 「MPF用紙サイズ」は装着時表示されます。
	▼ ▲ Freeヨウシセッテイ ♪	>	←Free(不定形)用紙設定	
	▼▲ ユーサ゛テイキ゛ヨウシ ♪	>	←ユーザ定義用紙	
	▼▲ カミシュ	>	←紙種	
	▲ フツウシ セッテイ ▶	>	←普通紙設定	
1.用紙設定	《 シ゛ト゛ウヨウシサイス゛	»	自動給紙動作時の用紙サイズを設定します。	
2.自動用紙サイズ	▼ A3		←A3用紙	
	▼▲ B4		←B4用紙	
	V ▲ A4R		←A4用紙(縦送り)	
	▼▲ *A4		←A4用紙(横送り)	
	▼ ▲ B5		←B5用紙	
	▼ ▲ A5		←A5用紙	
	▲ フリー		←不定形用紙	
1.用紙設定	《 テサシヨウシサイス゛	»	手差しの用紙サイズを設定します。	
2.手差し用紙サイズ	▼ A3		←A3用紙	
	▼ ▲ B4		←B4用紙	
	V ▲ A4R		←A4用紙(縦送り)	
	▼ ▲ * A 4		←A4用紙(横送り)	
	▼ ▲ B5		←B5用紙	
	▼ ▲ A 5		←A5用紙	W(42 ±0) (1.18 ± 2.13)
	▼▲ ハカ゛キ		←郵便はがき	<u>※</u> (参考) はがきの寸法 郵便はがき:100×148mm
	▼▲ レター		←レター用紙	郵便はかき:100×148mm 私製はがき:短辺90~107×長辺140~154mm
	▲ フリー		←不定形用紙	(重量2~6g)

メニュー項目	表示メッセージ		内容	補足説明/備考
1.用紙設定	《 MPFヨウシサイス゛	>	MPFの用紙サイズを設定します。	
2.MPF 用紙サイズ	▼ A3		←A3用紙	
	▼▲ B4		←B4用紙	
	▼▲ A4R		←A4紙(縦送り)	
	▼▲ *A4		←A4用紙(横送り)	
	▼ ▲ B5		←B5紙	
	▼▲ A 5		←A5紙	
	▼▲ ハカ゛キ		←郵便はがき	※(参考) はがきの寸法
	▼▲ レター		←レター用紙	■ 郵便はがき:100×148mm 私製はがき:短辺90~107×長辺140~154mm
	▲ フリー		←不定形用紙	(重量2~6g)
1.用紙設定	<freeヨウシセッテイ< th=""><th>></th><th>不定形用紙の詳細設定メニュー</th><th>^(注)「MPF」、「CPF3」、「CPF4」は装着時表示さ</th></freeヨウシセッテイ<>	>	不定形用紙の詳細設定メニュー	^(注) 「MPF」、「CPF3」、「CPF4」は装着時表示さ
2.Free 用紙設定	▼ MPF	>	←MPFの不定形用紙の設定	れます。
(不定形用紙)	▼▲ CPF1	>	←CPF1の不定形用紙の設定	
	V ▲ CPF2	•	←CPF2の不定形用紙の設定	
	V ▲ CPF3	•	←CPF3の不定形用紙の設定	
	▲ CPF4	>	←CPF4の不定形用紙の設定	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.用紙設定	《Freeヨウシ MPF》	MPF不定形の用紙サイズを設定します。	
2.Free 用紙設定	▼ *フリー	←未定義	横送り縦送り
3.MPF Free 用紙設	▼▲ B6	←B6用紙(縦送り)	横送り縦送り
定	▼▲ ハカ゛キ	←郵便はがき (縦送り)	
	▼ ▲ Wハカ゛キ	←往復郵便はがき (縦送り)	
	▼▲ チョウケイ3	←封筒(長形3号)	
	▼▲ チョウケイ4	←封筒(長形4号)	
	▼▲ ヨウケイ1	←封筒(洋形 1 号)	
	▼▲ レター	←レター	
	▼▲ B6ハーフ	←B6ハーフ	 ※ユーザ定義用紙名 1 ~ 8 は、「用紙設定」→
	▼▲ ユーザ定義用紙名 1	←ユーザ定義用紙1	ペユーザ定義用紙名 ~ o は、「用紙設定」 ラ 「ユーザ定義用紙」にて設定されているユーザ
	: :	:	定義用紙の用紙名が選択候補として表示され
	▲ ユーザ定義用紙名8	←ユーザ定義用紙8	ます。
1.用紙設定	《Freeヨウシ CPF1》	CPF1不定形の用紙サイズを設定します。	
2.Free 用紙設定	▼ *フリー	←未定義	
3.CPF1 Free 用紙設	▼▲ B6	←B6用紙(縦送り)	横送り 縦送り
定	▼▲ ハカ゛キ	←郵便はがき (縦送り)	
	▼▲ Wハカ゛キ	←往復郵便はがき (縦送り)	
	▼▲ チョウケイ3	←封筒(長形3号)	
	▼▲ チョウケイ4	←封筒(長形4号)	
	▼▲ ヨウケイ1	←封筒(洋形 1 号)	
	▼▲ レター	←レター	
	▼▲ B6ハーフ	←B6ハーフ	
	▼▲ ユーザ定義用紙名 1	←ユーザ定義用紙1	※ユーザ定義用紙名 1 ~ 8 は、「用紙設定」→ 「ユーザ定義用紙名 1 ~ 8 は、「用紙設定」→
	: :	:	「ユーザ定義用紙」にて設定されているユーザ 定義用紙の用紙名が選択候補として表示され
	▲ ユーザ定義用紙名8	←ユーザ定義用紙8	ます。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.用紙設定	《Freeヨウシ CPFn》	CPFn(2~4)不定形の用紙サイズを設定し	※ユーザ定義用紙名 1 ~ 8 は、「用紙設定」→
2.Free 用紙設定		ます。	「ユーザ定義用紙」にて設定されているユーザ
3.CPFn Free 用紙設	▼ *フリー	←未定義	定義用紙の用紙名が選択候補として表示され
定	▼▲ レター	←レター	ます。
	▼▲ ユーザ定義用紙名 1	←ユーザ定義用紙 1	※CPF2〜4の場合、用紙サイズ横が210mm 以 上のユーザ定義用紙が選択候補として表示さ
	: :	:	1 れます。
	▲ ユーザ定義用紙名8	←ユーザ定義用紙8	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.用紙設定	<ユーサ゛テイキ゛ヨウシ >	ユーザ定義用紙を設定します。	※「Free用紙設定」で設定しているユーザ定義用
2.ユーザ定義用紙	▼ ユーサ゛テイキ゛ヨウシ 1 ▶	←ユーザ定義用紙1	紙の情報(用紙名、横サイズ、縦サイズ、紙
	▼▲ ユーサ゛テイキ゛ヨウシ2▶	←ユーザ定義用紙2	種)を変更する場合は、「Free 用紙設定」を 「フリー」に設定してから、ユーザ定義用紙を
	: :	:	・ファー」に設定してから、ユーリ足我用紙を 変更してください。
	▲ ユーサ゛テイキ゛ヨウシ8▶	←ユーザ定義用紙8	XX0 C (/cc v.)
1.用紙設定	<ユーサ゛テイキ゛ヨウシn >	ユーザ定義用紙n(1~8)設定メニュー	
2.ユーザ定義用紙	▼ ヨウシメイ ▶	←用紙の名前設定	
3.ユーザ定義用紙 n	▼▲ ヨコ サイス゛ ▶	←用紙の横サイズ設定	
(ユーザ定義 1 ~ 8	▼ ▲ タテ サイス゛ ▶	←用紙の縦サイズ設定	
の詳細設定)	▲ カミシュ ▶	←用紙の紙種	

メニュー項目	表示メッセー	ジ	内容	補足説明/備考
1.用紙設定	《 ユーサ゛テイキ゛ n	ナマエ 》	ユーザ定義用紙n (1~8) の名称を設定しま	す。【用紙名の設定】
2.ユーザ定義用紙			■■■■■■の6文字を 20h ~ 7Dh、A	1h 1)表示パネルに現在設定のアドレスが表示されます。
3.ユーザ定義用紙 n			~ DFh の文字で定義します。ただし他と	:重 設定中の表示パネル(2行目)
4.用紙名			複する登録は不可。	
			(工場出荷値は「 」(空白))	_
				※カーソルの位置に、英数字・カタカナ・記号 (20h~7Dh、A1h~DFh の範囲)を6文字入 力することができます。
				2)▲、▼ボタンを押して文字を入力します。
				土
				3) ► ボタンを押して2文字目へカーソルを移動します。
				<u> </u>
				4)手順2)、3)をくりかえし、各文字を入力します。
				5)全文字入力が終わったら決定ボタンを押します。
				ヤクタイ P <u>3</u>
				※6文字目にカーソルがある状態で▶ ボタンを 押すと、カーソルは先頭に移動します。
				<u>ヤ</u> クタイ P 3

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
 1.用紙設定 2.ユーザ定義用紙 3.ユーザ定義用紙 n 4.横サイズ設定 	《 ユーサ゛テイキ゛ n ヨコ 》 ■■■. ■mm	ユーザ定義用紙n(1~8)の横サイズを設定 します。 小数点第1位までのmm数値の横サイズを設定 (工場出荷値は「0.0mm」)	1)表示パネルに現在設定のサイズが表示されます。
1.用紙設定 2.ユーザ定義用紙 n 3.ユーザ定義用紙 n 4.縦サイズ設定	《 ユーザ゛テイキ゛ n タテ 》 ■■■■. ■mm	します。	 ※カーソルのある位置に数字を入力することができます。 2) ▲、▼ボタンを押して数字を入力します。 1 0.0 mm 3) ▶ ボタンを押して2桁目へカーソルを移動します。 1 _ 0.0 mm 4) 手順2)、3)をくりかえし、数字を入力します。 5) 整数部3桁と小数部の入力が終わったら決定ボタンを押します。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.用紙設定	《 ユーサ゛テイキ゛ n カミシュ 》	ユーザ定義用紙n (1~8) の紙種を設定します。	
2.ユーザ定義用紙	▼ *CPFカミシュイソ゛ン	←給紙口の紙種に依存	
3.ユーザ定義用紙 n	▼▲ フツウ	←普通(普通紙・再生紙 64~70g/m²)	
4.紙種	▼▲ フツウシ2	←普通紙2(カラー上質紙 71~82g/m²)	
	▼▲ フツウシ3	←普通紙3(両面用上質紙 83~100g/m²)	
	▼▲ アツカ゛ミ	←厚紙(101~128g/m²)	
	▼▲ アツカ゛ミ2	←厚紙2(ごく厚紙 129~216g/m²)	
	▼ ▲ ハカ゛キ/フウトウ	←はがき/封筒/ラベル紙	
	▼▲ ラヘ゛ルシ アツテ゛	←ラベル紙(厚手)	
	▲ OHP	←OHPシート	
1.用紙設定	<カミシュ >	各給紙口ごとの紙種設定のメニューです。	^(注) 「MPF」、「CPF3」、「CPF4」は装着時に表示
2.紙種	▼ テサシ ▶	←手差しの紙種	されます。
	V ▲ MPF	←MPFの紙種	
	VA CPF1 ►	←CPF1の紙種	
	VA CPF2 ►	←CPF2の紙種	
	VA CPF3 ►	←CPF3の紙種	
	▲ CPF4	←CPF4の紙種	
1.用紙設定	《 テサシカミシュ 》	手差しから印刷する紙の種類(紙種)を設定	
2.紙種		します。	
3.手差し紙種	▼ *フツウ	←普通(普通紙・再生紙 64~70g/m²)	
	▼▲ フツウシ2	←普通紙2(カラー上質紙 71~82g/m²)	
	▼ ▲ フツウシ3	←普通紙3(両面用上質紙 83~100g/m²)	
	▼▲ アツカ゛ミ	←厚紙(101~128g/m²)	
	▼▲ アツカ゛ミ2	←厚紙2(ごく厚紙 129~216g/m²)	
	▼ ▲ ハカ゛キ/フウトウ	←はがき/封筒/ラベル紙	
	▼▲ ラヘ゛ルシ アツテ゛	←ラベル紙(厚手)	
	▲ OHP	←OHPシート	

メニュー項目	表示メッセージ		内容	補足説明/備考
1.用紙設定	《 MPFカミシュ	>	MPFから印刷する紙の種類(紙種)を設定します。	
2.紙種	▼ *フツウ		←普通(普通紙・再生紙 64~70g/m²)	
3.MPF 紙種	▼▲ フツウシ2		←普通紙2(カラー上質紙 71~82g/m²)	
	▼▲ フツウシ3		←普通紙3(両面用上質紙 83~100g/m²)	
	▼▲ アツカ゛ミ		←厚紙(101~128g/m²)	
	▼▲ アツカ゛ミ2		←厚紙2(ごく厚紙 129~216g/m²)	
	▼ ▲ ハカ゛キ/フウトウ		←はがき/封筒/ラベル紙	
	▼▲ ラヘ゛ルシ アツテ゛		←ラベル紙(厚手)	
	▲ OHP		←OHPシート	
1.用紙設定	《 CPF1カミシュ	>	CPF1 から印刷する紙の種類(紙種)を設定	
2.紙種			します。	
3.CPF1 紙種	▼ *フツウ		←普通(普通紙・再生紙 64~70g/m²)	
	▼▲ フツウシ2		←普通紙2(カラー上質紙 71~82g/m²)	
	▼▲ フツウシ3		←普通紙3(両面用上質紙 83~100g/m²)	
	▼▲ アツカ゛ミ		←厚紙(101~128g/m²)	
	▼▲ アツカ゛ミ2		←厚紙2(ごく厚紙 129~216g/m²)	
	▼ ▲ ハカ゛キ/フウトウ		←はがき/封筒/ラベル紙	
	▼▲ ラヘ゛ルシ アツテ゛		←ラベル紙(厚手)	
	▲ OHP		←OHPシート	
1.用紙設定	《 CPFnカミシュ	>	CPFn(2~4)から印刷する紙の種類(紙種)	
2.紙種			を設定します。	
3.CPFn 紙種	▼ *フツウ		←普通(普通紙・再生紙 64~70g/m²)	
	▼▲ フツウシ2		←普通紙2(カラー上質紙 71~82g/m²)	
	▼▲ フツウシ3		←普通紙3(両面用上質紙 83~100g/m²)	
	▼ ▲ アツカ゛ミ		←厚紙(101~128g/m²)	
	▲ アツカ゛ミ2		←厚紙2(ごく厚紙 129~157g/m²)	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.用紙設定	《 フツウシ セッテイ 》	紙種が普通紙・再生紙(64~70g/m²)に設定	用紙の種類 (再生紙) や印刷方法 (両面印刷) に
2.普通紙設定	▼ *ヒョウシ゛ュン▼▲ サイセイシ H▲ サイセイシ L	されている給紙口の転写電圧を設定します。 ←標準設定 ←ベタ画像がかすれたときに設定します。	よって、ベタ画像やハーフトーン画像がかすれたときに設定を変更すると改善する場合があります。 通常は「ヒョウジュン」設定でご使用ください。

5) 印刷設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.印刷設定	[インサツ セッテイ]	印刷設定メニュー	
	▼ リョウメンインサツ ▶	←両面印刷	
	▼ ▲ カラー/モノクロ ▶	←カラー/モノクロ印刷	
	▼ ▲ エコノミー ▶	←エコノミー	
	▼▲ シュクショウ ▶	←縮小印刷	
	▼▲ ヨウシホウコウ ▶	←印刷用紙方向	
	▼▲ リハ゛ースインシ゛ ▶	←リバース印刷	
	▼ ▲ コヒ [°] ーマイスウ ▶	←コピー枚数	
	▼▲ コヒ゜ーカ゛ート゛ ▶	←コピーガード	
	▼ ▲ Dインサツ ▶	←ID印刷	
	▲ エコレヘ゛ルインサツ ▶	←エコレベル印刷	
1.印刷設定	<リョウメンインサツ >	両面印刷詳細設定メニュー	
2.両面印刷	▼ インサツケイタイ ▶	←印刷形態	
	▲ シ゛ト゛ウカタメン ▶	←自動片面印刷	
1.印刷設定	《 インサツケイタイ 》	両面印刷する/しないを設定します。	※横綴じ両面印刷時、表 ※上綴じ両面印刷時、表
2.両面印刷	▼ *カタメン	←片面印刷(両面印刷しない)	面の左余白は裏面の面の上余白は裏面の
3.印刷形態	▼▲ リョウメン ヨコトシ゛	←横綴じで両面印刷する	右余白となります。 下余白となります。
	▲ リョウメン ウエトシ゛	←上綴じで両面印刷する	用紙搬送方向用紙搬送方向
			O AB CD O O
			O 表面 S
1.印刷設定	《 シ゛ト゛ウカタメン 》	両面印刷指定時に1ページものの印刷データ	両面印刷指定時に2ページ以上にわたる印刷
2.両面印刷		を受信した場合、両面印刷装置経由で印刷を	データを受信した場合、この設定にかかわらず
3.自動片面		する/しないを設定します。	必ず両面印刷装置経由で印刷を行います。
	▼ *シナイ	←しない(両面印刷装置経由)	
	▲ スル	←する	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.印刷設定	《 カラー/モノクロ 》	カラーの印刷データを、カラー画像を生成しカラー印刷するかモノクロ画像を生成しモノ	※「カラー」を設定しても、印刷データがモノクロの場合は、モノクロ画像を生成しモノクロ
2.カラー/モノクロ		カラー印刷するがモノクロ画像を生成しモノ クロ印刷するかを設定します。	印刷されます。
	▼ *カラー	←カラー画像を生成し、カラー印刷する	※「機器設定」→「立ち上げモード」が「モノク
	▲ モノクロ	←モノクロ画像を生成し、モノクロ印刷する	ロ専用」以外の場合に、設定内容が有効となります。
1.印刷設定	<エコノミー >	エコノミーメニュー	
2.エコノミー	▼ トナーセーフ゛ ▶	←トナーセーブ	
	▼▲ エコノミーインサツ ▶	←エコノミー印刷	
3	▲ エコノミーマイスウ ▶	←エコノミー印刷枚数	
1.印刷設定	《トナーセーフ゛	トナーの消費量を設定します。	※トナー消費量を減らした印刷のため、薄く なったり、印刷できない部分が発生すること
2.エコノミー 3.トナーセーブ	90%	←セーブレベル90% (もっとも薄い) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	があります。
3. トノーセーノ	▼ ▲ 1%	・ ←セーブレベル1% (やや薄い)	
	▲ *0FF	←通常の印刷 (適正)	
1.印刷設定	《 エコノミーインサツ 》	エコノミー印刷をする/しないを設定します。	画像がカラーかモノクロかを判断して、自動的に
2.エコノミー	▼ *シナイ	←エコノミー印刷しない (カラー印刷)	カラーモード※で印刷するかモノクロモード※
3.エコノミー印刷	▲ スル	←エコノミー印刷する	で印刷するかを設定します。
			エコノミー印刷しない:
			カラー画像/モノクロ画像共に、カラーモー ドで印刷します。
			エコノミー印刷する:
			カラー画像/モノクロ画像に応じて、カラーモー
			ド/モノクロモードを切り替えて印刷します。
			切り替え方法は「エコノミー枚数」で設定します。
			**カラーモード :KYMC 4 色のドラム・トナーを 使用して印刷するモードです。
			**モノクロモード:K1色のドラム・トナーを使用して印刷するモードです。

メニュー項目	表示メッセージ		内容	補足説明/備考
1.印刷設定	《 エコノミーマイスウ	>	エコノミー印刷時のカラーモード/モノクロ	・0枚 :用紙1枚ごとに、モノクロ画像で
2.エコノミー	▼ 255		モードの切り替え方法(エコノミー印刷への	
3.エコノミー枚数	: :		切り替えまでの枚数)を設定します。	像であればカラーモードで印刷
	▼▲ * 3		0枚~255枚指定可能です。	します。
	: :			・1~255枚:モノクロ画像の場合、最後にカ
	A 0			ラー画像を印刷してから、指定枚
				数以下の用紙はカラーモードで
				印刷します。指定枚数を超えた用 紙はモノクロモードで印刷しま
				す。なお、カラー画像の場合は必
				ずカラーモードで印刷します。
 1.印刷設定	<u> </u>	>	 縮小して印刷する/しないを設定します。	※「詳細設定」→「ESC/P設定」または「詳
2.縮小	\	//	←縮小印刷しない	一細設定」→「201H設定」で「連続紙」を
∠.邢月小	▼▲ 80%		←80%に縮小して印刷	設定している場合、「縮小」設定は無効です。
	△ 69%			
	·	\\	←69%に縮小して印刷	
1.印刷設定	《 ヨウシホウコウ	»	ポートレートで印刷する/ランドスケープで	
2.印刷用紙方向			印刷するを設定します。	
	▼ *タテ		←ポートレート(縦長)	
	▲ ∃□		←ランドスケープ(横長)	
1. 印刷設定	くリハ゛ースインシ゛	>	リバース印字(180゜回転させて印刷)の縦	
2. リバース印字			/横を選択します。	
	▼ リハ゛ース タテ		←リバース印字縦(ポートレート時)	
	▲ リハ゛ース ヨコ	>	←リバース印字横(ランドスケープ時)	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.印刷設定	《 リハ゛―ス タテ 》	ポートレート印刷時、リバース印字(180°	
2.リバース印字		回転させて印刷)する/しないを設定します。	
3.リバース印字縦	▼ *シナイ	←リバース印字しない	
	▼▲ タテキュウシノミ	←縦給紙 (横長に用紙をセットする) のみ、リ バース印字する	
	▼▲ ヨコキュウシノミ	←横給紙 (縦長に用紙をセットする) のみ、リ バース印字する	
	▲ スル	←縦給紙・横給紙ともすべてリバース印字する	
1.印刷設定	《 リハ゛―ス ヨコ 》	ランドスケープ印刷時、リバース印字(180°	
2.リバース印字		回転させて印刷)する/しないを設定します。	
3.リバース印字横	▼ *シナイ	←リバース印字しない	
	▼▲ タテキュウシノミ	←縦給紙(横長に用紙をセットする)のみ、リ バース印字する	
	▼▲ ヨコキュウシノミ	←横給紙 (縦長に用紙をセットする) のみ、リ バース印字する	
	▲ スル	←縦給紙・横給紙ともすべてリバース印字する	
1.印刷設定	《 コヒ [。] 一マイスウ 》	複写枚数を1~255枚の範囲で設定します。	
2.コピー枚数	▼ 255		
	: :		
	▼▲ 10		
	: : * * 1		
		 コピーガード印刷する/しないを設定します。	 ※コピーガード印刷は、パターン
2.コピーガード	▼ *シナイ	←コピーガード印刷しない	16までの16通りのコピーガード印刷を選択
2.4 2 73 1	▼ ▲ パ゜ターン 1	←パターン1のコピーガード印刷する	することができます。
	: :	:	パターンEXを設定した場合、プリンタドライ バ指定の任意のパターンでコピーガード印刷
	▼▲ パ ターン 1 6		八指足の任息のバタークでコピーカート印刷 が可能です。
	▲ パ°ターンEX	←プリンタドライバ指定の任意のパターンで コピーガード印刷する	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.印刷設定	《 I Dインサツ 》	印刷にID情報を付加する/しないを設定します。	
2.ID 印刷	▼ *シナイ	←しない	
	▲ スル	←する	
1.印刷設定	《 エコレヘ゛ルインサツ 》	エコレベルを示すマークを印刷するかどうか を設定します。	(注) エコレベル印刷を ON に設定しても、「両面 印刷」「マルチページ」「トナーセーブ」が指
2.エコレベル印刷	▼ *OFF ▲ ON	←印刷しない←印刷する	定されていない印刷物にはエコレベルを示すマークは印刷されません。

6) 機器設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.機器設定		機器設定メニュー ←LCD輝度調整 ←節電 ←立ち上げモード ←ICカード種類	^(注) 「ICカード種類」はオプションのUSBホスト 拡張ボード(N30-USBH)装着時に設定可 能となります。
1.機器設定	《 LCDキト゛チョウセイ 》	LCDの輝度を設定します。	
2.LCD輝度調整	▼ + 8▼▲ + 7: :	-7 → 0 → +8 (薄い → 標準 → 濃い)	
	▼▲ * 0 : : ▼▲ - 6		
	▲ - 7		
1.機器設定	くセツテ゛ン >	節電設定メニュー	• 節電モードについて
2.節電	▼ ケイタイ▲ シ゛カン▶	←節電形態 ←節電時間	プリンタの消費電力を抑えた省電力モード (スリープ・モード)機能です。
1.機器設定 2.節電	《 セツテ゛ン ケイタイ 》	コンピュータからのスケジュール機能による 節電動作を有効にする/しないを設定します。	※節電動作:「節電時間」で設定した時間が経過 したか、またはスケジュールで設定 した節電時間、あるいは自動的にス
3.節電形態	▼ *スケシ゛ュールOFF ▲ スケシ゛ュールON	←スケジュール機能無効 ←スケジュール機能有効	ケジュールされた節電時間に節電 状態に入る動作です。
	▲ スケシ゛ュールAUTO	←自動スケジュール機能有効	※スケジュール機能の詳細は、CD-ROM内に同梱の 図 ユーザーズマニュアル Web 設定編をご覧ください。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.機器設定	《 セツテ゛ン シ゛カン 》	節電状態に入る迄の時間を、1分単位で、1	※「節電形態」を「スケジュールOFF」に設定し
2.節電	▼ 240フン	~240分まで設定します。	ている場合のみ有効です。
3.節電時間	: : :		
	▼▲ * 30フン		
	: :		
	▲ 1フン		
1.機器設定	《 タチアケ゛モート゛ 》		※「モノクロ専用」 設定時はカラー印刷できません。
2.立ち上げモード		かを設定します。	(注)本設定は、次回電源ON時より有効になります。
	▼ *カラー	←カラーモードで立ち上げて自動切り替えします	
	▼▲ モノクロ	←モノクロモードで立ち上げて自動切り替え します	
	▲ モノクロ(センヨウ)	←モノクロモードで立ち上げて自動切り替え しません	
1.機器設定	《 I Cカート゛ シュルイ 》	ICカードの種類を設定します。	※本設定はオプションのUSB拡張ボード装着時
2.IC カード種類	▼ *FeliCa	←FeliCa	に表示されて設定が可能となります。
	V ▲ MIFARE	←MIFARE	(注) 本設定は、次回電源ON時より有効になります。
	▲ I-CODE SLI	←I-CODE SLI	$ ^{(\dot{z})}$ 設定した $ C$ カードの種類に $ C$ カードリーダが
			対応していない場合はFelicaで動作します。

7) 動作設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.動作設定	[ド ウサ セッテイ]	動作設定メニュー	
	▼ エミュレーション ▶	←エミュレーション設定	
	V ▲ HDA ►	←HDA	
	▲ テ゛ータチェック ▶	←受信データのチェック動作	
1.動作設定	《 エミュレーション 》	使用するエミュレーションモードを設定します。	
2.エミュレーション	▼ 201H	←201H	
	VA *ESC/P	←ESC/P	
	▲ ESC/Page	←ESC/Page	
1.動作設定	《 H D A 》		※オンライン環境で、バイナリ・データが送出
2.HDA		キストデータで転送する機能を有効にする/	できない場合に有効です。
		しないを設定します。	
	▼ *ムコウ	←無効	
	▲ ユウコウ	←有効	
1.動作設定	《 テ゛ータチェック 》	受信データチェックの有効/無効を設定します。	^(注) 本設定は、次回電源ON時より有効になります。
2.受信データ・チェック	▼ シナイ	←しない	
	▲ *スル	←する	

8) 詳細設定メニュー

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	[ショウサイ セッテイ]	詳細設定メニュー	
	▼ トケイ セッテイ ▶	←時計設定	
	▼▲ キュウシ ト゛ウサ ▶	←給紙動作設定	
	▼▲ インサツ ト゛ウサ ▶	←印刷動作設定	
	▼▲ シ゛ュシン ト゛ウサ ▶	←受信動作設定	
	▼ ▲ ESC/Page ▶	←ESC/Page 設定	
	VA ESC/P ▶	←ESC/P 設定	
	▼ ▲ 201H	←201H 設定	
	▲ ソノタ	←その他の設定	

*) 時計設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	<トケイ セッテイ >	時計設定メニュー	
2.時計設定	▼	←日付	
	▼ ▲ シ゛コク ▶	←時刻	
	▲ シ゛サ	←時差	

メニュー項目	表示メッセージ		内容	補足説明/備考
1.詳細設定	《 ヒツ゛ケ	>	日付を2005-01-01から2099-	【日付/時刻の設定】
2.時計設定	*2005-01-01		12-31までの範囲で設定します。	1)表示パネルに現在設定の日付が表示されます。
3.日付				設定中の表示パネル(2行目)
			※日付は <u>決定</u> ボタンを押したときに設定さ れます。	2007-01-01
			※設定初期化を実行しても、日付は初期化されません。	※カーソルのある位置に数値を入力することが
1.詳細設定	《 シ゛コク	>	時刻を00:00:00から23:59:59	できます。
2.時計設定	*23:59:59		までの範囲で設定します。	2)▲、▼ボタンを押して西暦を入力します。
3.時刻			 ※時刻は 決定 ボタンを押したときに設定さ	200 <u>7</u> -01-01
			れ、タイマーがスタートします。	3) ▶ ボタンを押して月表示へカーソルを移動
			※設定初期化を実行しても、時刻は初期化さ	します。
			れません。	2007-01-01
				4)手順2)、3)をくりかえし「月」「日」を入力します。
				2 0 0 7 - 0 8 - 0 <u>1</u>
				5)入力が終わったら決定 ボタンを押します。
				2007 00 20
				2007-08-28
				※「日」にカーソルがある状態で
				200 <u>7</u> -08-28
				※数値を変更すると、カーソルは非表示になり ます。
				※数値を変更すると、西暦表示左の*は非表示
				│ になります。 │※時刻も日付同様、「時」「分」「秒」の順に入力
				します。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	《シ゛サ 》	時差を、15分刻みで-12:00~+13:	
2.時計設定	▼▲ *+9:00	00の範囲で設定します。	
3.時差		※時差は <u>決定</u> ボタンを押したときに設定されます。	
		※設定初期化を実行しても、時差は初期化されません。	

*) 給紙動作設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定 2.給紙動作設定	< 2+ 1 0 2	給紙動作設定メニュー ←手差し通紙動作 ←MPF通紙動作	(注)「MPF 通紙動作」は、MPF 付き拡張ペーパフィーダ装着時のみ表示されます。
1.詳細設定 2.給紙動作設定 3.手差し通紙動作	《 テサシ ツウシト゛ウサ 》 ▼ *シテイサイス゛ ▼▲ A3 ▼▲ B4 ▲ A4	手差し給紙時の通紙サイズを設定します。 ←指定サイズ ←A3サイズで通紙制御をする ←B4サイズで通紙制御をする ←A4サイズで通紙制御をする	 指定サイズについて「用紙設定」→「手差し用紙サイズ」で設定しているサイズで通紙制御します。 ※例えば、通紙サイズ= A4で、実際の給紙した用紙が A3の場合、紙詰まりします。本項目を「A3」にしておけば、A3以下の用紙を通紙しても紙詰まりしません。このようなサイズ違いによる紙詰まりを回避することができます。 ※両面印刷の場合は「指定サイズ」を設定してください。「指定サイズ」以外を設定すると片面印刷となります。
1.詳細設定 2.給紙動作設定 3.MPF 通紙動作	《 MPF ツウシト゛ウサ 》 ▼ *シテイサイス゛ ▼▲ A3 ▼▲ B4	MPF給紙時の通紙サイズを設定します。 ←指定サイズ ←A3サイズで通紙制御をする ←B4サイズで通紙制御をする ←A4サイズで通紙制御をする	 指定サイズについて「用紙設定」→「MPF用紙サイズ」で設定しているサイズで通紙制御します。 ※例えば、通紙サイズ= A4で、実際の給紙した用紙が A3の場合、紙詰まりします。本項目を「A3」にしておけば、A3以下の用紙を通紙しても紙詰まりしません。このようなサイズ違いによる紙詰まりを回避することができます。 ※両面印刷の場合は「指定サイズ」を設定してください。「指定サイズ」以外を設定すると片面印刷となります。

*) 印刷動作設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	<インサツ ト゛ウサ >	印刷動作設定メニュー	^(注) 「MPFクリーニング」は、MPF付き拡張ペー
2.印刷動作設定	▼ レジ ストホセイ ▶	←レジスト補正	パフィーダ装着時のみ表示されます。
	▼ ▲ ノウト゛ホセイ ▶	←濃度補正	
	▼ ▲ インサツノウト゛ ▶	←印刷濃度	
	▼ ▲ ハクシセツヤク ▶	←白紙節約	
	▼▲ JAM リカハ゛リ ►	←JAMリカバリ	
	▲ MPF クリーニンク゛ ▶	←MPFクリーニング	
1.詳細設定	《 レシ゛ストホセイ 》	レジスト自動補正をする/しないを設定します。	• レジスト補正について
2.印刷動作設定	▼ シナイ	←しない	各色の印字位置を調整して、色ズレを少なく
3.レジスト補正	▲ *スル	←する	する機能です。
			※以下の状態のときレジスト自動補正はされま せん。
			- 「ドラム ジュンビ」表示中でトナー残量が
			約1%のとき。
			「トナー ジュンビ」表示中でトナー残量が
			約1%のとき。
1 =V/m=n ==			「ベルト コウカン」表示中のとき。
1.詳細設定	《 ノウト゛ホセイ 》		※以下の状態のとき濃度自動補正はされません。
2.印刷動作設定	▼ シナイ	←しない	「ドラム ジュンビ」表示中でトナー残量が 約1%のとき。
3.濃度補正	▲ *スル	←する	●「トナー ジュンビ」表示中でトナー残量が
			約1%のとき。
			•「ベルト コウカン」表示中のとき。
1.詳細設定	<インサツノウト゛>	印刷濃度設定メニュー	
2.印刷動作設定	▼ Cyan ▶	←シアン	
3.印刷濃度補正	▼ ▲ Magenta ▶	←マゼンタ	
	▼ ▲ Yellow ▶	←イエ□−	
	▲ Black ▶	←ブラック	

表示メッセージ	内容	補足説明/備考
《 インサツノウト゛ C 》	シアンの印刷濃度の微調整をします。	
▼ + 5	微調整範囲:-5~+5	
: :	ツスヴは-D.ウ の 2 亜 は た り オ は 7	
V * 0	※ 通常は設定の必要はありません。	
: : -		
▼ + 5	微調整範囲:-5~+5	
: :		
V * 0		
: : • = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
"		
V + 5	微調整範囲:-5~+5	
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :		
* 0	↑ 200 × 20	
 ▼▲ * 0		
: :		
▲ - 5		
《 ハクシセツヤク 》	 白紙ページの節約設定します。	
▼ シナイ		
▼▲ スル		
▲ *スル(コ゛カン)	←画像生成しない白紙ページは印刷しない	
	《 インサツノウト C 》 ▼	《 インサッノウト' C 》 シアンの印刷濃度の微調整をします。

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定 2.印刷動作設定 3.JAM リカバリ	《 JAM リカハ゛リ 》 ▼ シナイ ▲ *スル	紙詰まり発生時に用紙を取り除くと、自動的にページを再印刷(JAMリカバリ)する/しないを設定します。 ←再印刷しない ←再印刷する	
1.詳細設定 2.印刷動作設定	《 MPF クリーニンク゛ 》	MPF から印刷時に転写ロールをクリーニングしながら印刷する/しないを設定します。	「給紙動作設定」の「MPF通紙動作」 ② (54ページ) で指定したサイズより小さい用紙を使用すると、用紙の裏が汚れる場合があります。
3.MPF クリーニング	▼ *シナイ ▲ スル	←行わない ←行う	このようなとき「する」に設定すると、転写ロールをクリーニングしながら印刷しますので裏汚れを防止できます。(印刷速度は低下します。)

*) 受信動作設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	<シ゛ュシン ト゛ウサ >	受信動作設定メニュー	
2.受信動作設定	▼ タイムアウト ▶	←タイムアウト時間	
	▼▲ ステータス オウトウ ▶	←ステータス応答	
	▲ シ゛ュシンハ゛ッファ ▶	←受信バッファ・サイズ	
1.詳細設定	《 タイムアウト 》	インターフェイス(LAN/USB)の自動切り	• タイムアウトについて
2.受信動作設定	▼ 600ビョウ	替え使用時に、データ受信後インターフェイ	
3.タイムアウト	: :	スを切り替えるまでの時間を、20秒~600秒	時間のことです。
	▼ ▲ * 30ビョウ	の範囲で10秒単位で設定します。	
	▲ 20E ョウ		
1.詳細設定	《 ステータス オウトウ 》	USB 接続時、プリンタ内の情報問い合わせに	※プリントサーバ使用時は、「しない」設定で使
2.受信動作設定		対してデータをホストに返答する/しないを	用することを推奨します。
3.ステータス応答		設定します。	
	▼ シナイ	←しない	
	▲ *スル	←する	
1.詳細設定	《 シ゛ュシンハ゛ッファ 》	受信バッファサイズを設定します。(ホストか	※「自動割当て」は、搭載メモリ(RAM)容量に
2.受信動作設定		ら送られてくるデータをバッファリングする	
3.受信バッファ	▼ 8192KB	ときのバッファ容量を設定します。)	して割当てます。
	: :	22 - 0100VD 松中京県た剌火ファ	 (注) 大 乳ウは 次回電源ONI時 りちがにわります
	▼ ▲ 4096KB	32 ~ 8192KB…指定容量を割当てる	(注)本設定は、次回電源ON時より有効になります。
	: :		
	▼ ▲ 32KB		
	▲ *シ゛ト゛ウ ワリアテ	←自動割当て	

*) ESC/Page 設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	<esc page<="" th=""><th>> ESC/Page設定メニュー</th><th></th></esc>	> ESC/Page設定メニュー	
2.ESC/Page 設定	▼ フッキカイキ゛ョウ	←自動復帰改行	
	▼ ▲ カイへ゜ーシ゛	←自動改ページ	
	V ▲ CR	←CR動作	
	V ▲ LF	► LF動作	
	V ▲ FF	←FF動作	
	▼ ▲ エラーコート゛	←エラーコード	
	▼▲ イメーシ゛ハ゜ターン	▶ ←イメージパターン	
	▼▲ フォントタイプ°	←フォントタイプ	
	▼▲ C/Mスクリーンシテイ	▶ ←C/Mスクリーン指定	
	▲ SPドウサ	←SP動作	
1.詳細設定	《 G フッキカイキ゛ョウ	》 印刷データが印字領域の右端を超えたとき	
2.ESC/Page 設定		に、自動的に復帰改行して次の行の先頭に印	
3.自動復帰改行		刷する/しないを設定します。	
	▼ シナイ	←自動復帰改行しない	※「しない」を設定すると、用紙右端を超えた データは印刷されません。
	▲ *スル	←自動復帰改行する) / WHIMPIC108 C700
1.詳細設定	《 G カイへ゜ーシ゛	》 印刷データが改行のために印字領域の下端を	
2.ESC/Page 設定		超えたときに、自動的に改ページして次ペー	
3.自動改ページ		ジに印刷する/しないを設定します。	│ │※「しない」を設定すると、用紙下端を超えた
	▼ シナイ	←改ページしない	データは印刷されません。
	▲ *スル	←改ページする	
1.詳細設定	《G CR	》 プリンタがCRコード (復帰、ODh) を受信し	
2.ESC/Page 設定		たときの動作を設定します。	
3.CR 動作	▼ *CRノミ	←CRコード受信時、復帰 (CR) 動作のみ行う	
(キャリッジリターン)	▲ CR+LF	←CRコード受信時、復帰(CR)・改行(LF) 動作を行う	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.LF 動作 (ラインフィード)	《 G LF 》 ▼ LF/ミ ▲ *CR+LF	プリンタがLFコード(改行、OAh)を受信したときの動作を設定します。 ←LFコード受信時、改行(LF)動作のみ行う ←LFコード受信時、復帰(CR)・改行(LF)動作を行う	
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.FF 動作 (改ページ)	《 G FF 》 ▼ FF/ミ ▲ *CR+FF	プリンタがFFコード(改頁、OCh)を受信したときの動作を設定します。 ←FFコード受信時、改頁(FF)動作のみ行う ←FFコード受信時、復帰(CR)・改頁(FF)動作を行う	
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.エラーコード	《 G エラーコート゛ 》 ▼ *OFF ▲ ON	文字コード表にないコードを受信したときの 処理を設定します。 ←文字コード表にないコードは無視 ←文字コード表にないコードはスペースに置 き換え	
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.イメージパターン	《 G イメーシ゛ハ゜ターン 》 ▼ *1 ▲ 2	イメージパターンの補正パターンを設定します。 ←イメージパターン1で補正 ←イメージパターン2で補正	
1.詳細設定 2.ESC/Page 設定 3.フォントタイプ	《 G フォントタイプ 》 ▼ *1 ▼▲ 2 ▲ 3	受信データ内に幅:高さが1:2の文字が含まれる場合、2バイト文字の全角フォントと半角フォントの使用優先度を設定します。 ←15P未満は半角フォント優先、15P以上は全角フォント優先 ←全角フォント優先で印刷 ←半角フォント優先で印刷	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	《 G C/Mスクリーンシテイ 》		※モノクロ印刷データをカラーで印刷する際、
2.ESC/Page 設定		マンド (GS n1 tsE) を受信したとき、スク	
3.C/M スクリーン 指定		リーンパターン指定を有効にする/無効にするを設定します。	が含まれていると、きれいに印刷できないことがあります。「無効」を設定すると解消されます。
	▼ ムコウ	←無効	690
	▲ *ユウコウ	←有効	
1.詳細設定	《 G SPドウサ 》	1 バイトのスペースコード (20h) を印字デー	
2.ESC/Page 設定		夕として扱うかを設定します。	
3.SP 動作	▼ シナイ	←印字データ扱いしない	
	▲ *スル	←印字データ扱いする	

*) ESC/P 設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	<esc p=""></esc>	ESC/P設定メニュー	
2.ESC/P 設定	▼ レンソ゛クシ ▶	←連続紙	
	▼▲ キュウシイチ ▶	←給紙位置	
	▼▲ フッキカイキ゛ョウ ▶	←自動復帰改行	
	▼ ▲ ミキ゛マーシ゛ン ▶	←右マージン	
	▼ ▲ モシ゛コート゛ ▶	←文字コード	
	V ▲ セ ロ	←ゼロ字形	
	▼▲ ショタイ ▶	←漢字書体	
	▼▲ イメーシ゛ホセイ ▶	←イメージ補正	
	▼▲ シ゛ト゛ウハイシ ▶	←自動排紙	
	▼▲ EMカラーシテイ ▶	←EMカラー指定	
	▲ SPドウサ	←SP動作	
1.詳細設定	《 P レンソ゛クシ 》	連続用紙設定印刷データを単票用紙に縮小印	※「印刷設定」→「縮小」の設定は無効となります。
2.ESC/P 設定		刷する方法を設定します。	
3.連続紙	▼ *0FF	←縮小印刷しない	
	▼ ▲ F15-B4∃⊐	←15インチの連続用紙をB4横長に縮小印刷	
		する	
	▼ ▲ F15-A4∃⊐	←15インチの連続用紙をA4横長に縮小印刷	
		する	
	▲ F10—A4タテ	←10インチの連続用紙をA4縦長に縮小印刷 する	
1.詳細設定	《 P キュウシイチ 》	する 用紙吸入時の上端余白を設定します。	
2.ESC/P 設定	▼ 22≅IJ	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
, ,	V	、 工端示口を22111111に設定 ←上端余白を8.5mmに設定	
3.給紙位置	▲ 5 ミ リ	、 工端宗日を5.5mmに設定 ←上端余白を5mmに設定	
		· 上州ルロ COHITIVE IX AE	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定 2.ESC/P設定 3.自動復帰改行	《 P フッキカイキ゛ョウ 》 ▼ シナイ	印刷データが印字領域の右端を超えたとき に、自動的に復帰改行して次の行の先頭に印 刷する/しないを設定します。 ←自動復帰改行しない	
	▲ *スル	←自動復帰改行する	データは印刷されません。
1.詳細設定	《 P ミキ゛マーシ゛ン 》 ▼ *ヨウシハハ゛	右マージンを設定します。	※用紙幅が13.6インチ以下で「136ケタ」を 設定すると用紙幅を超えたデータは印刷され
2.ESC/P 設定	▼ *ヨウシハハ ▲ 136ケタ	←指定用紙印字可能領域右端に設定 ←用紙サイズに関係なく、136桁(13.6イン	±++ <i>L</i>
3.右マージン		・	
1.詳細設定	《 P モシ゛コート゛ 》	英数カナ文字コード表を設定します。	
2.ESC/P 設定	▼ *カタカナ	←カタカナコード表を設定	
3.文字コード	▲ ク゛ラフィック	←拡張グラフィックコード表を設定	
1.詳細設定	«Р t п »	ゼロの字形を設定します。	
2.ESC/P 設定	▼ *0	←「O」	
3.ゼロ字形	A Ø	←「∅」(ゼロスラッシュ)	
1.詳細設定	《 P ショタイ 》	漢字の書体(明朝/ゴシック)を設定します。	
2.ESC/P 設定	▼ *ミンチョウ	←明朝体	
3.書体	▲ コ゛シック	←ゴシック体	
1.詳細設定	《 P イメーシ゛ホセイ 》	プリンタ解像度が異なることによるイメージ データの補正方法の設定をします。	※解像度の補正をするため、データによっては 若干壊れて印刷される場合があります。
2.ESC/P設定	▼ *1	→標準の補正方法に設定	石 塚10 C HJMJ C 10 の 物 口 ガ の ブ あ 9 。
3.イメージ補正	▲ 2	←罫線が正しく接続していないときなどに設定	
1.詳細設定	《 P シ゛ト゛ウハイシ 》	プリンタ内の未印字データを自動排紙するま	
2.ESC/P 設定		での時間を設定します。	
3.自動排紙	▼ *OFF	←自動排紙しない	
	▼ ▲ 30년 ョウ	←30秒間データを受信しないとき自動排紙する	
	▼ ▲ 15 E s = 0	←15秒間データを受信しないとき自動排紙する	
	▲ 5ビ゛ョウ	←5秒間データを受信しないとき自動排紙する	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	《 P EMカラーシテイ	カラー選択コマンド(ESC r)の有効/無効	
2.ESC/P 設定		の設定をします。	
3.EM カラー指定	▼ ムコウ	←無効	
	▲ *ユウコウ	←有効	
1.詳細設定	《 P SPド ウサ	1 バイトのスペースコード (20h) を印字デー	
2.ESC/P 設定		夕として扱うかを設定します。	
3.SP 動作	▼ *シナイ	←印字データ扱いしない	
	▲ スル	←印字データ扱いする	

*) 201H 設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	<201H >	201H設定メニュー	
2.201H 設定	▼ レンソ゛クシ ▶	←連続紙	
	▼▲ キュウシイチ ▶	←給紙位置	
	▼ ▲ ヨウシイチ ▶	←用紙位置	
	▼▲ フッキカイキ゛ョウ ▶	←自動復帰改行	
	VA CR ▶	←CR動作	
	VA LF ▶	←LF動作	
	▼▲ ミキ゛マーシ゛ン ▶	←右マージン	
	▼ ▲ キャラクタモート゛ ▶	←キャラクタモード	
	▼▲ カッコクモシ゛ ▶	←各国文字	
	▼ ▲ セ゛□ ▶	←ゼロ字形	
	▼ ▲ ショタイ ▶	←漢字書体	
	▼▲ イメーシ゛ホセイ ▶	←イメージ補正	
	▼▲ シ゛ト゛ウハイシ ▶	←自動排紙	
	▼▲ EMカラーシテイ ▶	←EMカラー指定	
	▼▲ コート゛イレカエ ▶	←コード入れ替え	
	▲ SPドウサ	←SP動作	
1.詳細設定	《 H レンソ゛クシ 》	連続用紙設定印刷データを単票用紙に縮小印	※「印刷設定」→「縮小」の設定は無効となります。
2.201H 設定		刷する方法を設定します。	
3.連続紙	▼ *0FF	←縮小印刷しない	
	▼ ▲ F15-B4∃⊐	←15インチの連続用紙をB4横長に縮小印刷	
		する	
	▼ ▲ F15-A4∃⊐	←15インチの連続用紙をA4横長に縮小印刷	
		ta	
	▲ F10—A4タテ	←10インチの連続用紙をA4縦長に縮小印刷 する	
		ু	

メニュー項目	表示メッセージ		内容	補足説明/備考
1.詳細設定	《 H キュウシイチ	»	用紙吸入時の上端余白を設定します。	
2.201H 設定	▼ 25.4 € IJ		←上端余白を25.4mmに設定	
3.給紙位置	▼ ▲ 22ミリ		←上端余白を22mmに設定	
	▼ ▲ *8.5ミリ		←上端余白を8.5mmに設定	
	▼ ▲ 8ミリ		←上端余白を8mmに設定	
	▲ 5ミリ		←上端余白を5mmに設定	
1.詳細設定	《 H ヨウシイチ	》		※DOSアプリケーションの印字で「PC-PR201H
2.201H 設定			せる位置を設定します。	│ シートフィーダ付き」を選択した場合、「チュウ │ オウ O」、「チュウオウ ±5」のいずれかに
3.用紙位置	▼ *ヒタ゛リ		←左合わせに設定	イソーし」、デュッカットエも」のいすれかに 設定してください。
	▼▲ チュウオウ -5		←中央合わせで、かつ左に5mmずらす設定	
	▼▲ チュウオウ 0		←中央合わせに設定	ウ 0」に比べ右に 5mm ズレます。同様に
	▲ チュウオウ +5		←中央合わせで、かつ右に5mmずらす設定 	「チュウオウ + 5」は左に5mmズレます。 ※左右マージン値によっては、左右の一部が切れ
				てしまうことがあるので注意してください。
1.詳細設定	《 H フッキカイキ゛ョウ	>	印刷データが印字領域の右端を超えたとき	
2.201H 設定			に、自動的に復帰改行して次の行の先頭に印	
3.自動復帰改行			刷する/しないを設定します。	 ※「しない」 を設定すると、用紙右端を超えた
	▼ シナイ		←自動復帰改行しない	データは印刷されません。
	▼▲ *スル		←自動復帰改行する	
	▲ スル (CRノミ)	,,	←自動復帰動作する	
1.詳細設定	《 H CR	»	プリンタがCRコード(復帰、ODh)を受信し	
2.201H 設定	— 41.0 D 7.7		たときの動作を設定します。	
3.CR 動作	▼ *CR/ミ		←CRコード受信時、復帰(CR)動作のみ行う	
(キャリッジリターン)	▲ CR+LF		←CRコード受信時、復帰(CR)・改行(LF) 動作を行う	
			<u>判</u> [1] ノ	

メニュー項目	表示メッセージ		内容	補足説明/備考
1.詳細設定 2.201H設定 3.LF動作 (ラインフィード)	《 H L F ▼ * L F ノミ ▲ C R + L F	>	プリンタがLFコード(改行、OAh) を受信した ときの動作を設定します。 ←LFコード受信時、改行(LF) 動作のみ行う ←LF コード受信時、復帰(CR)・改行(LF) 動作を行う	
1.詳細設定 2.201H設定 3.右マージン	《 H ミキ゛マーシ゛ン ▼ *ヨウシハハ゛ ▲ 136ケタ	>	右マージンを設定します。 ←指定用紙の印字可能領域右端に設定 ←用紙サイズに関係なく、136桁(13.6 イン チ)に設定	※用紙幅が13.6 インチ以下で「136ケタ」を 設定すると用紙幅を超えたデータは印刷され ません。
1.詳細設定 2.201H設定 3.キャラクタモード	 《 H キャラクタモート* ▼ *8 ピットコート* ▲ 7 ピットコート* 	>	7 ビットコード/8 ビットコードの設定をします。 ←8ビットコード ←7ビットコード	
1.詳細設定 2.201H設定 3.各国文字	 《 H カッコクモシ* ▼ *ニホン ▼ ▲ アメリカ ▼ ▲ イキ゛リス ▼ ▲ ト゛イツ ▲ スウェーデ゛ン 	》	英数カナ文字コード表の 20h ~ 7Fh を、指定の国に対応したデザインに変更します。 ←日本 ←アメリカ ←イギリス ←ドイツ ←スウェーデン	※「二ホン」以外の国を設定する際、「キャラクタモート゛」を「7ビ゛ットコート゛」に設定してください。
1.詳細設定 2.201H設定 3.ゼロ字形 1.詳細設定 2.201H設定 3.書体	《 H セ ロ ▼ *0 ▲ Ø 《 H ショタイ ▼ *ミンチョウ ▲ ゴ シック	» »	ゼロの字形を設定します。 ←「O」 ←「Ø」(ゼロスラッシュ) 漢字の書体(明朝/ゴシック)を設定します。 ←明朝体 ←ゴシック体	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定 2.201H 設定	《 H イメーシ゛ホセイ 》	データの補正方法の設定をします。	※解像度の補正をするため、データによっては 若干壊れて印刷される場合があります。
3.イメージ補正	▼ *1 ▲ 2	←標準の補正方法に設定←罫線が正しく接続していないときなどに設定	
1.詳細設定 2.201H設定	《 H シ゛ト゛ウハイシ 》	プリンタ内の未印字データを自動排紙するまでの時間を設定します。	
3.自動排紙	▼ *0FF ▼▲ 30ビ ョウ	←自動排紙しない←30 秒間データを受信しないとき自動排紙 する	
	▼▲ 15ビョウ▲ 5ビョウ	← 15 秒間データを受信しないとき自動排紙 する← 5 秒間データを受信しないとき自動排紙	
1.詳細設定 2.201H 設定	《 H EMカラーシテイ 》	する カラーの切り替えコマンド (ESC C) の有効 /無効の設定をします。	
3.EM カラー指定	▼ ムコウ ▲ *ユウコウ	←無効 ←有効	
1.詳細設定 2.201H設定	《 H コート゛イレカエ 》 ▼ *シナイ	←JIS90の並び	※「JIS90の並び」、「JIS78の並び」のいずれも、 漢字文字の字形はJIS90字形です。
3.コード入れ替え	▲ スル	←JIS78の並び	※「JIS78の並び」を設定しても旧JIS文字字形に はなりません。
1.詳細設定 2.201H 設定	《 H SPド ウサ	夕として扱うかを設定します。	
3.SP 動作	▼ *シナイ ▲ スル	←印字データ扱いしない ←印字データ扱いする	

*) その他の設定

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	<ソノタ >	その他の設定メニュー	
2.その他の設定	▼ エラーカイシ゛ョ ▶	←警告エラー解除	
	▼▲ ヨコクエラーカイシ゛ョ ▶	←予告エラー解除	
	▼ ▲ ロク゛テ゛ータ ▶	←ログデータ	
	▼ ▲ M/Mカラーシテイ ▶	←M/Mカラー指定	
	▼ ▲ ケ゛ンコ゛ ▶	←表示言語	
	▼ ▲ トウロクJOBホソ゛ン ▶	←登録JOBデータ保存期間	
	▼▲ ファイルサクシ゛ョ ▶	←登録JOBファイルの削除方式	
	▼▲ ト゛ライハ゛レンケイ ▶	←ドライバ連携設定	
	▲ エコロク゛キショヒ゛ ▶	←エコログ期初日	
1.詳細設定	《 エラーカイシ゛ョ 》	警告エラー発生時の解除方法を設定します。	
2.その他の設定	▼ *シナイ	← 決定 ボタンを押すまで警告エラーを表示	
3.警告エラー解除		し続ける	
	▲ スル	←警告エラー発生後約2秒で自動的にエ	
		ラースキップし、印刷を継続する	
1.詳細設定	《 ヨコクエラーカイシ゛ョ 》		「トナーコウカンヨコク」などの取消し可能なエ
2.その他の設定	▼ *シナイ	← <u>決定</u> ボタンを押すまで予告エラーを表示	ラー時に有効です。
3.予告エラー解除	"	し続ける	
	▲ スル	←予告エラー発生後約2秒で自動的にエ	
	// C/ A* -* A	ラースキップし、印刷を継続する	
1.詳細設定	《 ロク゛テ゛ータ	印刷ログを記録する/しないを設定します。	
2.その他の設定	▼ ジナイ ▲ *スル	←しない - ***	
3.ログ記録		←する	
1.詳細設定	《 M/Mカラーシテイ 》	モノクロモード中のカラーデータを、グレー	
2.その他の設定	▼ ムコウ	スケールに置換する方法を設定します。	
3.M/M カラー指定	▼	←無効(変換しない) ←無効(細いばし、3.5mm に変換)	
		←有効(粗いグレースケールに変換) ←有効(富品位グレースケールに変換)	
	▲ ユウコウ(コウヒンイ)	←有効(高品位グレースケールに変換)	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	《 ケ゛ンコ゛ 》	パネル表示および設定印刷などの言語を指定	
2.その他の設定		します。	
3.表示言語	▼ *ニホンコ [*]	←日本語	
	▲ エイコ [*]	←英語	
1.詳細設定	《 トウロクJOBホソ゛ンキカン 》	登録JOBデータの保存期間を設定します。	電源ON時または、節電モード移行時に保存期間
2.その他の設定	*00d03h00m	設定範囲は、00d00h00m~99d23h45m	超過の登録JOBデータを削除します。
3.登録 JOB 保存期間			• 00d00h00mは無期限を示します。
			● 日数と時間は「詳細設定」→「時計設定」の
			操作と同じです。 [② (52ページ) • 99日23時間45分まで入力できます。
			注意
			電源 ON 直後や節電モード移行直後はプリンタ
			の電源を OFF にしないでください。ハードディスクの JOB データ削除中に電源を OFF にすると
			ハードディスクトラブルの原因になる場合があ
			ります。
1.詳細設定	《 ファイルサクシ゛ョ ホウシキ 》	登録JOBのファイル削除方法を設定します。	
2.その他の設定	▼ ツウシ゛ョウ	←通常削除	
3.ファイル削除方式	▲ *カンセ゛ン	←登録されているファイルを0クリアしてか	
		ら削除	
1.詳細設定	《 ト゛ライハ゛レンケイ 》	現在のパネル設定値をプリンタドライバの初	
2.その他の設定		期値として使用するを設定します。	
3.ドライバ連携設定	▼ *ムコウ	←無効 (使用しない)	
	▼▲ ユウコウ	←有効(使用する)	
	▲ ユウコウ(ヒヒョウシ [゛])	←有効(使用する、反映メッセージ非表示)	

メニュー項目	表示メッセージ	内容	補足説明/備考
1.詳細設定	《 エコロク゛キショヒ゛ 》	エコロジーログの期初日を設定します。	● 期初日の設定方法は「詳細設定」→「時計設
2.その他の設定	*04-01	日付を01-01から12-31までの範囲で設	定」の操作と同じです。 [② (52ページ)
3.エコログ期初日		定します。	^(注) 設定変更後は必ず <u>オンライン</u> ボタンを押して
		※02-29(2月29日)は設定できません。	オンライン状態に戻し、一度電源を OFF に
			した後ONにしてください。電源をONにし
			ないとエコログが正しく集計されません。

付録 複数のインターフェイス使用時の運用について

本プリンタは、標準で2口(LAN、USB)のインターフェイスを装備しています。

インターフェイスの自動切り替え

2 つのインターフェイスからのデータ受信を自動的に排他制御し、先に受信したインターフェイスからのデータを印刷します。


受信しているインターフェイスからの印刷が完全に終了後にタイムアウト時間を経過すれば、ほかのインターフェイスからのデータ受信が可能となります。

タイムアウト時間は操作パネルの設定メニュー「詳細設定」 \rightarrow 「受信動作設定」 \rightarrow 「タイムアウト」で設定できます。詳細は \mathbb{L} **2.4 メニュー項 目一覧 8)詳細設定メニュー(58ページ)**をご覧ください。

例)タイムアウト時間を30秒に設定した場合

① LANインターフェイス ② USBインターフェイス

LANインターフェイス側①からデータを受信し、処理データがなくなり30秒間(出荷時の設定)経過した後、両方のインターフェイス①②が受信待ちになります。

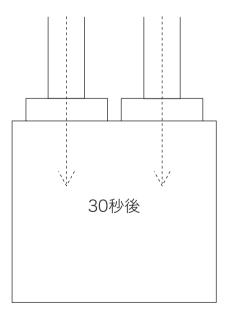

お問い合わせ窓口

製品の修理・メンテナンスに関するお問い合わせ

修理の内容・方法・期間・費用など詳しくは下記までお問い合わせください。



0570-033066 携帯電話・PHS 等をご利用の場合 048-233-7243

製品の機能設定方法・ソフト障害に関するお問い合わせ



0570-066044 携帯電話・PHS 等をご利用の場合 048-233-7232

カシオテクノ株式会社 カスタマーコンタクトセンター

< 受付時間>月曜日~+曜日 AM9:00~PM5:30 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

消耗品やオプションのご購入に関するお問い合わせ

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。

インターネット・インフォメーション -



各種ドライバ類・製品情報などを提供しております。

http://casio.jp/ppr/

FAQ

お問い合わせの多いご質問と答えをホームページに掲載しておりますの でご活用ください。

http://casio.jp/support/ppr/faq

SPEEDIA N3600 yu-x

ユーザーズマニュアル 操作パネル編

2009年9月16日 第5版発行

カシオ計算機株式会社 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 カシオ電子工業株式会社

- © CASIO COMPUTER CO., LTD.
- © CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO., LTD.